Master of Performance

Bedienungsanleitung

HansDampf|Junior Professional
HansDampf|Compact Professional

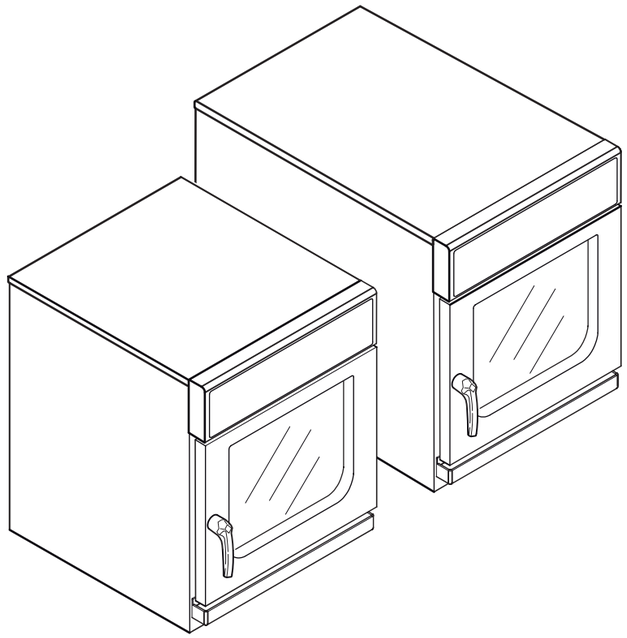

Version	Typen-Nr.	Größe
HansDampfCompact Professional	CPE60XXXX	6.1 CO
HansDampfJunior Professional	CPE63XXXX	6.23

Zur Ansicht der Bedienelemente und Anzeigen Umschlagseite ausklappen.

Originalbedienungsanleitung / 24.04.2012 / TANNER AG

Bedienelemente und Anzeigen

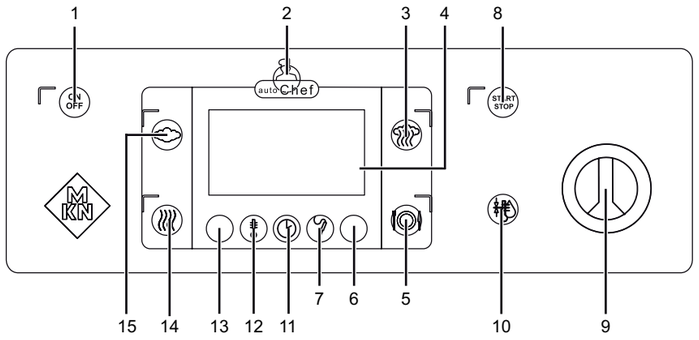

1	Taste „On/Off“	9	„CombiPilot“
2	Taste „autoChef“	10	Taste „Ready2Cook“
3	Garart-Taste „CombiDämpfen“	11	Taste „Garzeit“
4	Multifunktions-Anzeige	12	Taste „Gartemperatur“
5	Garart-Taste „Perfection“	13	Multifunktions-Wahltaste
6	Multifunktions-Wahltaste	14	Garart-Taste „Heißluft“
7	Taste „Kerntemperatur“	15	Garart-Taste „Dämpfen“
8	Taste „Start/Stop“		

HansDampf®

Bedienungsanleitung

1 Einleitung 7
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 7
1.2 Zu dieser Bedienungsanleitung 8
1.3 Darstellung der Gefahrenhinweise 8
1.4 Gewährleistung und Haftung 8
1.5 Zeichenerklärung 9
2 Sicherheitshinweise 10
3 Aufbau und Funktion 13
3.1 Gerätebeschreibung 13
3.2 Funktion der Bedienelemente und Anzeigen 13
3.3 Betriebsarten 14
3.4 autoChef (Automatisches Kochen) 15
3.5 Manuelles Kochen 15
3.5.1 Dämpfen 15
3.5.2 CombiDämpfen 16
3.5.3 Heißluft 17
3.5.4 Perfection (Klima-Regenerieren) 17
3.5.5 Delta-T-Garen 18
3.5.6 Niedertemperatur-Garen 20
3.6 Erweiterte Garfunktionen 22
3.6.1 Programmierbare Beschwadung 22
3.6.2 Manuelle Beschwadung 22
3.6.3 Ruhezeit 22
3.6.4 Startzeitvorwahl 22
3.6.5 Ready2Cook (Garen vorbereiten) 22
3.6.6 RackControl 23
3.7 Zusatzfunktionen 23
3.7.1 Dampfabsaugung SES 23
3.7.2 Lüfterbetrieb getaktet 24
3.7.3 Schritt-Ende-Signal 24
3.7.4 ClimaSelect Klimasteuerung 24
3.8 Kerntemperaturmessung 24
3.9 HACCP-Protokoll 25
3.10 Reinigung 26
3.10.1 „WaveClean“ automatisches Reinigungssystem 26
3.10.2 AutoShower 26

3.11 USB-Schnittstelle 26

4 Betrieb 28

4.1 Garraumtür öffnen und schließen 28
4.1.1 Garraumtür öffnen 28
4.1.2 Garraumtür schließen 29

4.2 Gerät beschicken und entleeren 29

4.3 Gerät einschalten/ausschalten 30
4.3.1 Einschalten 30
4.3.2 Ausschalten 30

4.4 Arbeiten mit dem CombiPilot 30

4.5 Grundlegende Funktionen 31
4.5.1 Sprache umstellen 31
4.5.2 Einstellmenü aufrufen und Parameter ändern 31
4.5.3 Ist-Temperatur anzeigen 31
4.5.4 Gartemperatur einstellen 32
4.5.5 Garzeit einstellen 32
4.5.6 Kerntemperatur messen 32
4.5.7 USB-Speicher-Stick anschließen 33
4.5.8 HACCP-Protokoll speichern 33
4.5.9 Fehlerspeicher speichern 34

4.6 autoChef (Automatisches Kochen) 35
4.6.1 Garprogramm auswählen 35
4.6.2 Garprogramm starten 36
4.6.3 Garprogramm beenden 36
4.6.4 Letzte Garprogramme anzeigen 36
4.6.5 Garprogramm während des Betriebs ändern 37
4.6.6 Geändertes Garprogramm speichern 37
4.6.7 Eigene Garprogramme erstellen 37
4.6.8 Garprogramm eingeben (Beispiel) 38
4.6.9 Garprogramm kopieren 38
4.6.10 autoChef-Programmspeicher sperren und freigeben 39
4.6.11 autoChef-Garprogramme speichern 39
4.6.12 autoChef-Garprogramme laden 40

4.7 Manuelles Kochen 41
4.7.1 Dämpfen starten 41
4.7.2 CombiDämpfen starten 42
4.7.3 Heißluft starten 42
4.7.4 Perfection (Klima-Regenerieren) starten 43
4.7.5 Delta-T-Garen starten 43

4.7.6 Niedertemperatur-Garen starten 44
4.8 Erweiterte Garfunktionen 44
4.8.1 Programmierbare Beschwadung 44
4.8.2 Manuelle Beschwadung 45
4.8.3 Ruhezeit einstellen 45
4.8.4 Startzeitvorwahl einstellen 46
4.8.5 Ready2Cook (Garen vorbereiten) starten 46
4.8.6 Mit RackControl arbeiten 47
4.9 Zusatzfunktionen 48
4.9.1 Zusatzfunktion aktivieren/deaktivieren 48
4.9.2 Zusatzfunktion ändern 49
4.9.3 Schritt-Ende-Signal aktivieren 49
4.9.4 ClimaSelect Klimasteuerung (Garraumfeuchte einstellen) 49
4.10 Standardeinstellungen ändern 49
4.10.1 Wassermenge für Wartungsintervall einstellen 50
4.11 Standardeinstellungen 51
5 Reinigung 54
5.1 Automatische Reinigung „WaveClean“ 54
5.1.1 Garraum vorbereiten 54
5.1.2 WaveClean-Stufe wählen 54
5.1.3 WaveClean-Kartusche einsetzen 54
5.1.4 WaveClean starten 55
5.1.5 WaveClean beenden 55
5.1.6 WaveClean abbrechen 56
5.1.7 Störungen „WaveClean“ 57
5.2 Garraumspülung „AutoShower“ 58
5.2.1 AutoShower starten 58
5.2.2 AutoShower beenden 58
5.3 Systemgestützte manuelle Reinigung 59
5.3.1 Garraum vorbereiten 59
5.3.2 Reinigungsprogramm starten 59
5.3.3 Reiniger einsprühen 59
5.3.4 Reiniger einwirken lassen 60
5.3.5 Reinigen 60
5.3.6 Ausspülen 60
5.3.7 Türdichtung reinigen 60
5.3.8 Trocknen 61
5.4 Allgemeine Reinigung 61

5.4.1 Garraum reinigen 62
5.4.2 Türdichtung reinigen 62
5.4.3 Garraumtür reinigen 62
5.4.4 Dampfaustrittstutzen reinigen 63
5.4.5 Entkalken 63
5.5 Luftleitblech entnehmen 64
6 Störungen 65
6.1 Störungen beheben 65
6.2 Zurücksetzen der Steuerelektronik 65
6.3 Fehlerursachen und Abhilfe 66
7 Entsorgung 68
8 Konformitätserklärung 69

1 Einleitung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

MKN-Geräte sind ausschließlich zur Verwendung für gewerbliche Zwecke, insbesondere in gewerblichen Küchen, bestimmt.

Das Gerät darf nur zum Garen von Lebensmitteln und nur mit zum Gerät passendem Zubehör benutzt werden.

Das Gerät darf nicht in Privathaushalten verwendet werden.

Zur Dampferzeugung darf das Gerät nur mit Trinkwasser einwandfreier Qualität und, falls erforderlich, in Kombination mit einer Wasseraufbereitungsanlage betrieben werden.

Untersagt ist die Benutzung des Geräts unter anderem für folgende Zwecke:

- Als Geschirrspüler
- Als Vorratsbehälter
- Als Räucherschrank
- Trocknen von Tüchern, Papier oder Geschirr
- Erhitzen von Säuren, Laugen oder anderen Chemikalien
- Erhitzen von geschlossenen Behältern (z. B. Konserven)
- Erhitzen brennbarer Flüssigkeiten
- Schmelzen von Fetten oder Salzen
- Beheizen von Räumen
- Frittieren
- Reinigung von Luftfiltern
- Betrieb ohne Einschubschienen/Hordenwagen

Dieses Gerät ist nicht für den US-amerikanischen und kanadischen Markt bestimmt. Es darf dort nicht verwendet werden.

1.2 Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Geräts und enthält Informationen, die das Bedienpersonal für den sicheren Betrieb, zur Reinigung und Pflege des Geräts und zur Abhilfe bei auftretenden Störungen benötigt.

- Das Bedienpersonal muss vor Arbeitsbeginn die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel „Sicherheitshinweise“, gelesen haben.
- Diese Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Geräts aufbewahren.
- Sicherstellen, dass diese Bedienungsanleitung dem Personal ständig am Einsatzort des Geräts zugänglich ist.
- Diese Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Geräts weitergeben.
- Jede vom Hersteller erhaltene Ergänzung einfügen.
- Anweisungen einschließlich Aufsichts- und Meldepflichten zur Berücksichtigung betrieblicher Besonderheiten, z. B. hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen oder eingesetztem Personal, ergänzen.

Zielgruppe Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung ist Bedienpersonal, das mit Betrieb, Reinigung und Pflege des Geräts vertraut ist.

1.3 Darstellung der Gefahrenhinweise

Gefahrenhinweise sind mit einem Piktogramm und einem Signalwort gekennzeichnet.

Es werden Art und Quelle sowie die Folgen der Gefahr benannt und Hinweise zur Gefahrenabwendung gegeben. Die Bedeutung der verwendeten Piktogramme und Signalwörter ist im Abschnitt „Zeichenerklärung“ erläutert (siehe Kapitel „Zeichenerklärung“, Seite 9).

1.4 Gewährleistung und Haftung

Das Gerät darf weder umgebaut noch technisch verändert werden.

Bei technischen Veränderungen erlischt jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch. Außerdem ist die Gerätesicherheit nicht mehr gewährleistet.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts
- Unsachgemäße Inbetriebnahme, unsachgemäße Bedienung oder unsachgemäße Wartung des Geräts
- Fehler, die auf Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind

1.5 Zeichenerklärung

GEFAHR

(Art und Quelle der Gefahr)

Unmittelbar drohende Gefahr

→ Nichtbeachtung führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

WARNUNG

(Art und Quelle der Gefahr)

Möglicherweise drohende Gefahr

→ Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

VORSICHT

(Art und Quelle der Gefahr)

Gefährliche Situation

→ Nichtbeachtung kann zu leichten und mittelschweren Verletzungen führen.

VORSICHT

(Art und Quelle der Gefahr)

Sachschaden

→ Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen.

Gibt nützliche Hinweise für die Anwendung.

Symbol	Bedeutung	Erläuterung
Voraussetzungen	Voraussetzungen	Dies muss erfüllt sein, bevor Sie eine Handlungsanweisung befolgen können.
→	Handlungsanweisung, einschrittig	Hier müssen Sie etwas tun.
1. 2.	Handlungsanweisung, mehrschrittig	Handlungsanweisungen müssen in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden.
Aufzählungszeichen, wie „•“, „-“	Handlungsanweisung, mehrschrittig	Handlungsanweisungen können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden.

2 Sicherheitshinweise

MKN-Geräte erfüllen die relevanten Sicherheitsstandards. Dadurch lassen sich aber nicht alle Restgefahren, wie sie z. B. durch Fehlbedienung entstehen können, ausschließen.

Beim Betrieb des Geräts muss das Bedienpersonal die regional geltenden Vorschriften kennen und beachten, z. B. in Deutschland BGR 111 „Arbeiten in Küchenbetrieben“.

Betrieb

- Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben, wenn
  - sie physisch, sensorisch oder mental nicht dazu in der Lage sind,
  - ihnen Wissen und Erfahrung fehlen, um das Gerät bestimmungsgemäß und sicher zu bedienen.

Elektrischer Strom

Gefahr durch elektrischen Schlag

- Gehäuseabdeckung darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal geöffnet werden.
- Reparaturen am Gerät und an der Netzanschlussleitung dürfen nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor Öffnen der Gehäuseabdeckung Gerät stromlos machen.
- Gerät nicht mit geöffneter Gehäuseabdeckung betreiben.

Verschmutzungen und Fettbeläge

Brandgefahr durch Verschmutzungen und Fettbeläge

- Gerät nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigungshinweise beachten.

Heiße Oberflächen, Dämpfe und Flüssigkeiten

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen

- Wärmeisolierte Schutzhandschuhe während des Betriebs tragen.
- Garraumtür immer ausreichend weit öffnen.
- Oberflächen vor dem Reinigen abkühlen lassen.
- Unmittelbar nach dem Betrieb Geräteinnenraum und Innenseite der Garraumtür nicht berühren.

Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf

- Garraumtür erst wenig öffnen und Dampf entweichen lassen. Anschließend Garraumtür vollständig öffnen.
- Nicht in Dampfaustrittsstutzen schauen.
- Hand nicht über Dampfaustrittsstutzen halten.

Verbrühungsgefahr durch heiße Flüssigkeit

- Garraumtür während Reinigungsprogrammen geschlossen halten.
- Zum Garen von Flüssigkeiten oder Kochgut, welches durch Erhitzen flüssig wird, nur leicht zu beobachtende Gefäße verwenden.

- Kochbehälter mit flüssigem Kochgut nicht über Augenhöhe einschieben.
- Für den Transport von Gargut hitzebeständige Behälter mit Griffen und verschließbarem Deckel verwenden.
- Beschickungswagen/Hordenwagen gegen Kippen sichern.

Rotierender Lüfter

Quetschgefahr

- Gerät nicht ohne Luftleitblech betreiben.

Beschädigte Glasscheiben

Verletzungsgefahr durch Glassplitter

- Gerät nicht mit beschädigten Glasscheiben betreiben.
- Gerät nicht mit defekter Garraumleuchte betreiben.
- Durch Glassplitter verunreinigte Speisen entsorgen.

Reinigung

Verätzungsgefahr durch Reinigungsmittel

- Bei Umgang mit ätzenden Reinigungsmitteln geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Hinweise des Reinigungsmittel-Herstellers beachten.
- WaveClean- und Klarspülkartuschen für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Hinweise zur Lagerung von WaveClean- und Klarspülkartuschen beachten.

Geringe Benutzung oder Nichtbenutzung

Personen- und Sachschaden durch Keimbildung

- Gerät regelmäßig benutzen, um Keimbildung zu vermeiden.
- Wenn die Dämpffunktion für mehr als einen Tag nicht benutzt wurde, das Gerät mindestens bei 100 °C für 30 Minuten im Dämpfbetrieb ohne Gargut betreiben.

Kerntemperaturmessung

Kerntemperaturfühler nicht überhitzen

- Kerntemperaturfühler nicht mit Feuerzeug o. ä. erhitzen.

Unsachgemäßer Gebrauch

Sachschaden durch unsachgemäßen Gebrauch

- Gerät nicht mit beschädigten Bedienelementen betreiben.
- Gerät nicht mit beschädigter Türdichtung betreiben, um Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Reinigung

Sachschäden durch unsachgemäße Reinigung

- Garraum nach Betrieb nicht schockartig abkühlen.
- Gerät nicht mit Wasser- oder Dampfhochdruckreiniger reinigen.
- Oberflächen nicht mit stark kratzenden Scheuermitteln, Putzschwämmen oder chemisch aggressiven Reinigern reinigen.
- Einwirkzeiten für Reinigungsmittel beachten.
- Gerät regelmäßig reinigen.
- Garraum kalkfrei halten.
- Für automatische Reinigung „WaveClean“ ausschließlich two-in-one Originalkartuschen verwenden.
- Vor der Reinigung alle GN-Behälter und Zubehör aus dem Garraum entfernen.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Sachschaden durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Gerät nicht dauerhaft bei hohen Temperaturen betreiben.
- Gerät nicht bei Temperaturen unter 4 °C betreiben.
- Kerntemperaturfühler entfernen, bevor das Gargut entnommen wird.
- Kerntemperaturfühler nach Gebrauch wieder in die Halterung stecken.
- Nur USB-Speicher-Sticks auf Basis von Flash-Speicher anschließen. Keine USB-Drucker, externen Festplatten, WLAN-, UMTS- oder Bluetooth-Adapter oder sonstige USB-Geräte anschließen.
- Keine PCs oder Notebooks anschließen.
- USB-Speicher-Sticks nicht mit Gewalt einsetzen.
- USB-Speicher-Sticks immer vor dem Lesen/Schreiben von Daten einsetzen und erst entfernen, wenn die Daten vollständig übertragen sind.

Umgang mit Lebensmitteln

Lebensmittelrechtliche Vorgaben

- Bei Funktion „Startzeitvorwahl“ lebensmittelrechtliche Vorgaben beachten.

3 Aufbau und Funktion

3.1 Gerätebeschreibung

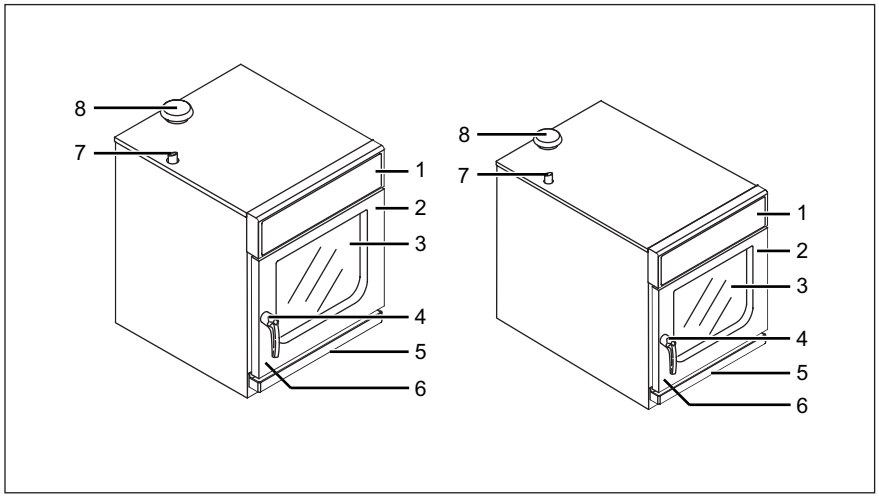

Bild 1: Größe 6.1 CO und 6.23

1	Bedienelemente	5	Kondensatablauf
2	Garraumtür	6	Datenschnittstelle (verdeckt)
3	Isolierscheibe	7	Dampfaustrittsstutzen
4	Türgriff	8	Luftansaugstutzen Garraum

3.2 Funktion der Bedienelemente und Anzeigen

Zur Ansicht der Bedienelemente und Anzeigen Umschlagseite ausklappen.

Bedienelement/Anzeige	Funktion
Multifunktions-Anzeige	Anzeige von Temperaturen und Garzeiten Anzeige der Menüführung Auswahl der autoChef-Garkategorien
Garart-Taste „CombiDämpfen“	Garart „CombiDämpfen“ aufrufen
Garart-Taste „Perfection“	Garart „Perfection“ (Klima-Regenerieren) aufrufen
Garart-Taste „Heißluft“	Garart „Heißluft“ aufrufen
Garart-Taste „Dämpfen“	Garart „Dämpfen“ aufrufen

Bedienelement/Anzeige	Funktion
Multifunktions-Wahltaste	Aufrufen verschiedener Funktionen Die jeweils zugeordnete Funktion wird im Display angezeigt.
Taste „On/Off“	Einschalten / Ausschalten
Taste „autoChef“	autoChef (Automatisches Kochen) aufrufen
Taste „Start/Stop“	Betrieb starten/stoppen
Taste „Kerntemperaturmessung“	Funktion „Kerntemperaturmessung“ aufrufen
Taste „Ready2Cook“	Funktion „Ready2Cook“ (Garen vorbereiten) starten
Taste „Garzeit“	Garzeit anzeigen und ändern
Taste „Gartemperatur“	Gartemperatur anzeigen und ändern
„CombiPilot“	Navigation in Menüs Auswahl von Werten

3.3 Betriebsarten

Das Gerät verfügt über zwei Betriebsarten:

- autoChef (Automatisches Kochen)
- Manuelles Kochen

In jeder dieser Betriebsarten kann in verschiedenen Gararten gegart werden.

Durch erweiterte Garfunktionen und Zusatzfunktionen lassen sich die Garprozesse individuell anpassen.

Gararten

- Dämpfen
- CombiDämpfen
- Heißluft
- Perfection (Klima-Regenerieren)
- Delta-T-Garen
- Niedertemperatur-Garen

Erweiterte Garfunktionen

- Programmierbare Beschwadung
- Manuelle Beschwadung
- Ruhezeit
- Startzeitvorwahl
- Ready2Cook (Garen vorbereiten)
- RackControl

Zusatzfunktionen

- Dampfabsaugung SES
- Lüfterbetrieb getaktet
- Schritt-Ende-Signal
- Individuelle Feuchteeinstellung

3.4 autoChef (Automatisches Kochen)

Die Betriebsart **autoChef** ist die Funktion für automatisches Kochen.

Die autoChef-Garprogramme wurden von MKN-Küchenmeistern entwickelt, können aber individuell angepasst werden. Zusätzlich können neue autoChef-Garprogramme erstellt werden.

3.5 Manuelles Kochen

3.5.1 Dämpfen

Mit der Garart **Dämpfen** können Sie blanchieren, dämpfen, garziehen, kochen, konservieren und pochieren.

Es gibt 3 Dämpfmethoden:

- SoftDämpfen: 30 °C bis 99 °C
- Dämpfen: 100 °C
- ExpressDämpfen: 101 °C bis 130 °C

Vorteile

- Schnelle Produktion von Speisen mit kräftiger Farbe, bissfester Konsistenz und intensivem Eigengeschmack.
- Vitamine und Mineralstoffe bleiben erhalten.
- Geschmacksstoffe übertragen sich nicht. Geschmack und Aroma der Speisen bleiben erhalten und Mischbeschickungen sind möglich.
- Weniger Gewürze, Fett und Salz erforderlich.

Tipps

- Gelochte GN-Behälter mit einer Tiefe von 40–65 mm verwenden. Diese sorgen für kurze Garzeiten und verhindern, dass unten liegende Speisen zerkochen.
- Frostklumpen bei gefrorenen Lebensmitteln zerkleinern, damit das gesamte Gargut gleichmäßig erhitzt wird.
- Gemüse nach dem Dämpfen abschrecken, abbuttern und würzen.
- Für abgebundenes Gemüse Fond verwenden. Gemüse in gelochten GN-Behältern dämpfen und Fond in ungelochten Behältern auffangen.
- Langkornreis in ungelochten Behältern dämpfen.
  Für 1 Teil Reis 1½ Teile kaltes Wasser oder kalten Fond verwenden.
- Hartweizennudeln in ungelochten Behältern dämpfen.
  Für 1 Teil Nudeln mindestens 5 Teile Wasser verwenden.
- Knödel, Klöße oder Nockerl in mit Backpapier ausgelegten, gelochten Behältern dämpfen.
  Direkt nach dem Kochen abdecken.
  Bei Bedarf in mit Stärke abgebundenem Wasser warm halten.
- Kartoffeln unmittelbar vor dem Dämpfen mit feinkörnigem Salz bestreuen und mischen.
  Alternativ Kartoffeln für 15 Minuten in Salzwasser einlegen.

SoftDämpfen

Als **SoftDämpfen** wird das Dämpfen im Temperaturbereich von 30 °C bis 99 °C bezeichnet.

Das SoftDämpfen ermöglicht eine besonders schonende Zubereitung von Speisen, das Quellen von Getreide und das Brühen von Schinken- oder Wurstwaren.

Im Vergleich zu den Dämpfmethoden Dämpfen und ExpressDämpfen verlängert sich die Garzeit.

Vorteile

- Weniger Gewichtsverlust bei Fleisch und Wurstwaren.
- Vermeidung von geplatzten Häuten und Därmen beim Brühen oder Erwärmen von Wurstwaren.
- Optimale Speisequalität bei empfindlichen Lebensmitteln wie Terrinen, Gelatinen, Flans, Farceklößchen, Creme Caramel oder Diätkost.
- Gut für Einsatz von Vakuumbeuteln nach Sous Vide-Verfahren geeignet.
- Eiweiß stockt durch gradgenaues Garen optimal und tritt nicht aus Speisen aus.

Tipps

- Teiglinge aus Hefe-, Brot- oder Plunderteig bei einer Gartemperatur von 32 °C gehen lassen.
- Für Forelle blau die Forelle mit Essig oder Wein übergießen.

ExpressDämpfen

Als **ExpressDämpfen** wird das Dämpfen im Temperaturbereich von 101 °C bis 130 °C bezeichnet.

ExpressDämpfen eignet sich für unempfindliche Lebensmittel wie Pellkartoffeln, Rote Beete, Steckrüben, Hülsenfrüchte und Kraut.

Vorteile

Garzeiten im Vergleich zu Garart „Dämpfen“ um etwa 10 % verkürzt.

Tipps

- Bei kleinen Beschickungsmengen Gartemperatur zwischen 105 °C und 110 °C einstellen.
- Bei Vollbeschickung Gartemperatur zwischen 110 °C und 130 °C einstellen.

3.5.2 CombiDämpfen

Die Garart **CombiDämpfen** ist besonders für Großbratstücke, Aufläufe und Backwaren geeignet.

Vorteile

- Optimales Garraumklima: Speisen trocknen nicht aus.
- Sehr schnelles Garen mit minimalen Gewichtsverlusten.

- Geschmacksstoffe übertragen sich nicht. Geschmack und Aroma der Speisen bleiben erhalten und Mischbeschickungen sind möglich.
- Backwaren wie Hefe-, Blätter- und Brotteig gehen beim Backen optimal auf.
- Die Poren von Großbratstücken schließen sich durch den Dampf sofort, Anbraten ist überflüssig.

Tipps

- Gerät mindestens 10–15 Minuten vorheizen.
- Gartemperatur im Vergleich zu anderen Garmethoden um 20–30 % reduzieren.
- Ab einer Gartemperatur von 120 °C beginnt die Bräunung von Lebensmitteln.
  Je höher die eingestellte Gartemperatur ist, desto höher ist der Gewichtsverlust des Garguts, desto intensiver ist aber die Bräunung.
- Bratenstücke auf Roste legen. Die Poren der Bratenstücke schließen sich von allen Seiten, Bratenstücke müssen nicht gewendet werden.
- Unter dem mit Bratenstücken beschickten Rost eine Wanne positionieren, um Saucen oder Saucenansätze zu erhalten. In die Wanne Knochen, Röstgemüse und Gewürze geben und mit Wasser oder Fond aufgießen.

3.5.3 Heißluft

Die Garart **Heißluft** eignet sich besonders für Produkte, die keine zusätzliche Feuchtigkeit benötigen.

Vorteile

- Große Kapazität.
- Gleichmäßige Garergebnisse durch autoreversen Lüfter.
- Fettbedarf bis zu 95 % geringer als bei anderen Garmethoden.

Tipps

- Gerät mindestens 10–15 Minuten vorheizen.
- Ab einer Garraumtemperatur von 120 °C beginnt die Bräunung von Lebensmitteln.
  Je höher die eingestellte Garraumtemperatur ist, desto höher ist der Gewichtsverlust des Garguts, desto intensiver ist aber die Bräunung.
- Zum Herstellen von panierten Speisen heißluftgeeignete Convenience-Produkte verwenden oder panierte Produkte mit Bräunungsfetten behandeln.

3.5.4 Perfection (Klima-Regenerieren)

Mit der Garart **Perfection** lassen sich Speisen auf Tellern, Platten oder in GN-Behältern in perfekter Qualität regenerieren.

Vorteile

- Produktion und Anrichten von Speisen in ruhigen, auslastungsschwachen Zeiten: Bei Banketten regenerieren Sie eine beliebige Anzahl von Tellern auf Abruf.
- Kein Qualitätsverlust durch Warmhalten von vorbereiteten Speisen.
- Optimales Garraumklima: Speisen trocknen nicht aus.

- Keine Kondensat- oder Trockenränder auf Tellern.

Tipps

- Gerät vorheizen, anschließend schnell beschicken. So verbleibt die vorgewärmte Luft im Garraum.
- Großes, kompaktes Gargut wie Klöße, Rouladen, Aufläufe brauchen länger zum Regenerieren: Kompakte Komponenten aufschneiden.
- Speisekomponenten gleichmäßig vereinzelt auf dem Teller verteilen. Großflächiges Überlappen und unterschiedliche Anrichtehöhen vermeiden.
- Saucen erst nach dem Regenerieren auf die Teller geben.
- Fisch und Fleisch auf Sockel setzen, damit sie gleichmäßig regeneriert werden und nicht auf dem Teller festkleben.
- Fleisch auf den Punkt vorgaren, wenn es nach dem Regenerieren medium gegart sein soll.
- Gemüse, Reis und Nudeln vor dem Regenerieren würzen und fetten.
- Bei längeren Transportwegen und größeren Banketten Thermohauben sowie mehrere Tellerbankettwagen verwenden. Thermohauben vor Gebrauch vorwärmen.
  Teller können maximal 20 Minuten warm gehalten werden. In dieser Zeit weitere Chargen regenerieren: Dadurch können Sie ihren Gästen das Essen gleichzeitig servieren.
- Zum Regenerieren von vorportionierten Lebensmitteln gedeckelte GN-Behälter verwenden, um Garzeiten zu verkürzen.
- Regenerierzeit und Regeneriertemperatur sind abhängig von der Anzahl der Teller (siehe Tabelle „Tellerkapazitäten“ und Tabelle „Regeneriertemperaturen und -zeiten“).

Größe	Ø 26–32 cm
6.1 CO	12
6.23	6

Tabelle 1: Tellerkapazitäten

Größe	Regeneriertemperatur	Regenerierzeit
6.1 CO	120–130 °C	4–8 Minuten
6.23	120–130 °C	4–8 Minuten

Tabelle 2: Regeneriertemperaturen und -zeiten

3.5.5 Delta-T-Garen

Beim **Delta-T-Garen** ist die Gartemperatur abhängig von der Kerntemperatur des Garguts. Beim Delta-T-Garen sind die Garzeiten länger als bei anderen Gararten. Bei Verwendung der Zusatzfunktion „Startzeitvorwahl“ lassen sich daher betriebsschwache Zeiten gut ausnutzen.

Beim Delta-T-Garen ist die Gartemperatur immer um einen zuvor eingestellten Wert (Delta-T-Wert) höher als die aktuelle Kerntemperatur des Garguts.

Es gilt die Formel:

Aktuelle Kerntemperatur + Delta-T-Wert = Gartemperatur

Da die Kerntemperatur des Garguts benötigt wird, müssen Sie beim Delta-T-Garen den Kerntemperaturfühler verwenden.

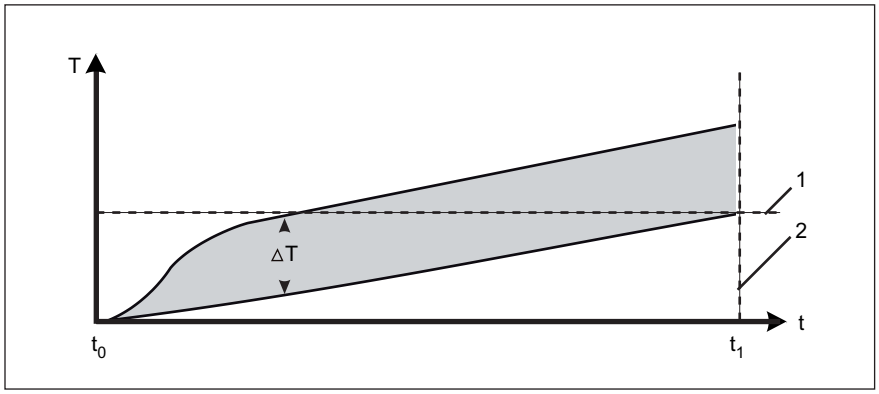

t	Zeit	ΔT	Delta-T-Wert
t_0	Garprozess startet	1	Ziel-Kerntemperatur
t_1	Garprozess beendet	2	Ziel-Kerntemperatur erreicht
T	Temperatur		

Je höher die Gartemperatur ist, desto höher ist der Gewichtsverlust des Garguts, desto intensiver ist aber die Bräunung.

Um sehr lange Garzeiten zu vermeiden, sollte der Delta-T-Wert mindestens 10 °C betragen.

Garart	Delta-T-Wert	Ziel-Kerntemperatur
Dämpfen	1–31 °C	21–99 °C
CombiDämpfen	1–151 °C	
Heißluft	1–201 °C	

Tabelle 3: Einstellbereiche für Delta-T-Wert je nach Garart

Großbratstück	Delta-T-Wert	Ziel-Kerntemperatur
Roastbeef	50–55 °C	48–58 °C
Rinderfilet	50–60 °C	50–60 °C
Kalbsbraten	50–70 °C	78 °C
Schweinenacken	50–70 °C	78 °C
Kochschinken	50–60 °C	78 °C

Tabelle 4: Empfohlene Gartemperaturen für Großbratstücke

3.5.6 Niedertemperatur-Garen

Die Garart **Niedertemperatur-Garen** eignet sich besonders gut für dunkle Fleischsorten.

Durch das besonders schonende Garen (Temperaturbereich von 60–100 °C) bleibt das Rohgewicht von Großbratstücken fast vollständig erhalten, Garverluste werden minimiert.

Um Krustenbildung zu vermeiden, optimiert die Klimasteuerung das Garraumklima und der Lüfterbetrieb erfolgt getaktet.

Die Vorteile sind:

- Geringe Austrocknung
- Gleichmäßiges Garen
- Geringe Krustenbildung
  Um eine knusprige Kruste zu erzielen, vorher in einem Garschritt mit höheren Temperaturen anbraten.
- Speisen können warmgehalten werden, ohne dass die Oberfläche abtrocknet.

Das Niedertemperatur-Garen besteht aus zwei Garschritten, dem Anbratschritt und dem eigentlichen Niedertemperatur-Garen.

Die Garraumtemperatur sollte nur leicht über der Ziel-Kerntemperatur des Garguts liegen, jedoch mindestens 5 °C darüber. Liegt der Unterschied zwischen Garraum- und Kerntemperatur unter 5 °C, wird die Ziel-Kerntemperatur eventuell nicht erreicht.

Je höher die Garraumtemperatur ist, desto höher ist der Garverlust des Garguts, desto intensiver ist aber die Bräunung.

Großbratstück	Ziel-Kerntemperatur	Garraumtemperatur	Garschritte
Roastbeef	55 °C	60 °C	1. Heißluft oder Combidämpfen 2. Niedertemperatur-Garen
Schweinebraten	75 °C	80 °C	
Kalbsbraten	70 °C	75 °C	
Lammbraten	75 °C	80 °C	

Tabelle 5: Empfohlene Gartemperaturen für Großbratstücke

Das Niedertemperatur-Garen lässt sich sowohl mit als auch ohne Kerntemperaturmessung durchführen.

Niedertemperatur-Garen ohne Kerntemperaturmessung

Beim Niedertemperatur-Garen ohne Kerntemperaturmessung wird vom ersten Garschritt auf Niedertemperatur-Garen umgeschaltet, sobald die eingestellte Gartemperatur erreicht ist.

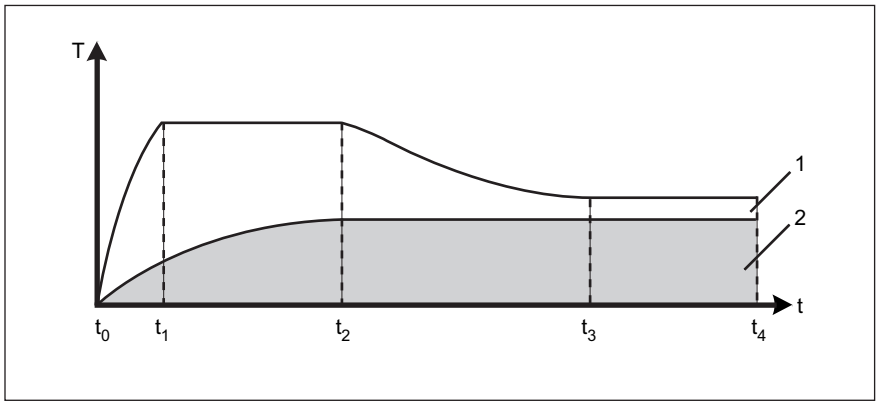

1	Garraumtemperatur	t_2	1. Garschritt beendet
2	Gartemperatur	t_3	2. Garschritt beendet Speisen servierfertig
t_0	Start	t_4	Maximale Warmhaltezeit
t_1	Garraum vorgeheizt		

Niedertemperatur-Garen mit Kerntemperaturmessung

Beim Niedertemperatur-Garen mit Kerntemperaturmessung wird automatisch vom ersten Garschritt auf Niedertemperatur-Garen umgeschaltet, sobald 80 % der Ziel-Kerntemperatur erreicht sind.

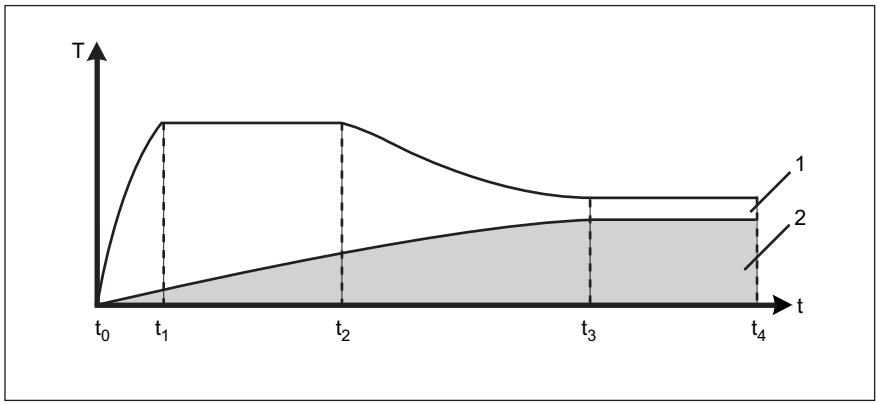

1	Garraumtemperatur	t_2	1. Garschritt beendet
2	Kerntemperatur	t_3	2. Garschritt beendet Speisen servierfertig
t_0	Start	t_4	Maximale Warmhaltezeit
t_1	Garraum vorgeheizt		

3.6 Erweiterte Garfunktionen

3.6.1 Programmierbare Beschwadung

Die erweiterte Garfunktion **Programmierbare Beschwadung** wird in erster Linie zum Backen von Teiglingen, die vor der Backphase eine hohe Garraumfeuchte benötigen, eingesetzt.

3.6.2 Manuelle Beschwadung

Mit der erweiterten Garfunktion **Manuelle Beschwadung** lässt sich während des Betriebs die Garraumfeuchte erhöhen.

Manuelle Beschwadung ist bei allen Gararten bis auf Dämpfen während des Betriebs möglich.

3.6.3 Ruhezeit

Mit der erweiterten Garfunktion **Ruhezeit** lässt sich ein Lüfterstillstand programmieren.

Diese Funktion wird vorwiegend im Anschluss an eine programmierbare Beschwadung eingesetzt, um die Beschwadung einwirken zu lassen.

3.6.4 Startzeitvorwahl

Mit der **Startzeitvorwahl** kann die Wartezeit bis zum Programmstart eingestellt werden.

So können Sie Speisen vorbereiten, das Gerät beschicken und das gewünschte Garprogramm wählen, lange bevor der Garprozess beginnen soll.

Auf diese Weise lassen sich Engpässe in der Produktion und Vorbereitung vermeiden.

Bei Verwendung der Startzeitvorwahl können im Garraum Temperaturen auftreten, die das Wachstum von schädlichen Keimen auf dem Gargut fördern.

Lebensmittelrechtliche Vorgaben beachten.

3.6.5 Ready2Cook (Garen vorbereiten)

Für viele Garprogramme (z. B. Backen) sind die idealen Startvoraussetzungen wichtig.

Die erweiterte Garfunktion **Ready2Cook** heizt bei zu kaltem Garraum vor, kühlt bei zu heißem ab und bereitet das Garklima für das Garen vor.

Die Funktion kann bei Bedarf manuell gestartet werden.

3.6.6 RackControl

Sollen Produkte mit unterschiedlichen Garzeiten wie beispielsweise Kartoffeln, Blumenkohl, Erbsen, Möhren und Fleisch in einem Arbeitsgang oder gleiche Gerichte zu unterschiedlichen Zeiten gegart werden, ermöglicht die erweiterte Garfunktion **RackControl** die Überwachung von bis zu 5 verschiedenen Garzeiten.

Bei Erreichen einer Garzeit ertönt ein kurzes Signal und das fertige Gargut kann entnommen werden.

Der Garprozess wird dabei nicht unterbrochen (Dauerbetrieb).

Besonders praktisch ist „RackControl“ beim Regenerieren von Tellergerichten („Perfection“). Durch den Dauerbetrieb können die Garzeiten von mehreren Tellergerichten überwacht werden.

3.7 Zusatzfunktionen

Mit den **Zusatzfunktionen** lassen sich einzelne Garschritte an das jeweilige Gargut anpassen, um das Garergebnis weiter zu optimieren.

Folgende Zusatzfunktionen stehen zur Verfügung:

- Dampfabsaugung SES
- Lüfterbetrieb getaktet
- Schritt-Ende-Signal
- Individuelle Feuchteeinstellung

3.7.1 Dampfabsaugung SES

Das Gerät ist mit einer Sicherheits-Dampfabsaugung ausgestattet. Die **Dampfabsaugung SES** (Steam Exhaust System) saugt nach Ende der Garzeit den Dampf aus dem Garraum ab und kondensiert diesen.

So wird beim Öffnen der Garraumtür nach Garende störender Dampfaustritt vermieden. Die Funktion hat keinen Einfluss auf das Garergebnis.

Standardmäßig ist die Funktion für alle Garprogramme, die länger als 6 Minuten sind, aktiviert.

Die Dampfabsaugung SES lässt sich als Zusatzfunktion manuell abschalten.

3.7.2 Lüfterbetrieb getaktet

Bei der Zusatzfunktion **Lüfterbetrieb getaktet** arbeitet der Lüfter im Intervallbetrieb.

3.7.3 Schritt-Ende-Signal

Mit der Zusatzfunktion **Schritt-Ende-Signal** lässt sich bei mehrschrittigen Garprogrammen zu jedem Garschritt ein Signal aktivieren. Es dient dazu, dem Anwender ein Signal für eine Aktion z. B. „Braten wenden“ zu geben.

Am Ende eines Garschritts (Garzeit/Ziel-Kerntemperatur erreicht) ertönt ein 10 Sekunden langes Signal.

Der folgende Garschritt wird sofort gestartet. Durch das Signal wird der Start des nächsten Garschrittes nicht verzögert.

Für den letzten Garschritt eines Garprogramms ist das Schritt-Ende-Signal standardmäßig aktiviert.

3.7.4 ClimaSelect Klimasteuerung

Mit der aktiven Be- und Entfeuchtung der **ClimaSelect** Klimasteuerung ist die Garraumfeuchte von 0–100 % in 10 %-Schritten einstellbar.

Durch Einstellen einer Garraumfeuchte unter 100 % kann bei stark wasserhaltigen Garprodukten eine Garraumentfeuchtung erreicht werden, um knusprige Garergebnisse zu erzielen. Der überschüssige Dampf wird aus dem Garraum abgesaugt und kondensiert.

3.8 Kerntemperaturmessung

Bei der **Kerntemperaturmessung** wird mit einem Messfühler die Temperatur im Inneren des Garguts gemessen.

Sobald die Ziel-Kerntemperatur erreicht wurde, wird der Garvorgang automatisch beendet.

Die Verwendung der Kerntemperaturmessung bietet folgende Vorteile:

- Geringerer Energie- und Wasserverbrauch
- Kein Übergaren
- Geringerer Gewichtsverlust des Garguts
- Hohe HACCP-Sicherheit

3.9 HACCP-Protokoll

Beim **HACCP-Protokoll** werden Kerntemperatur-Werte in einzelne Stundenblöcke zusammengefasst. Diese Daten werden anschließend ausgedruckt oder an einen PC als Textdatei übertragen.

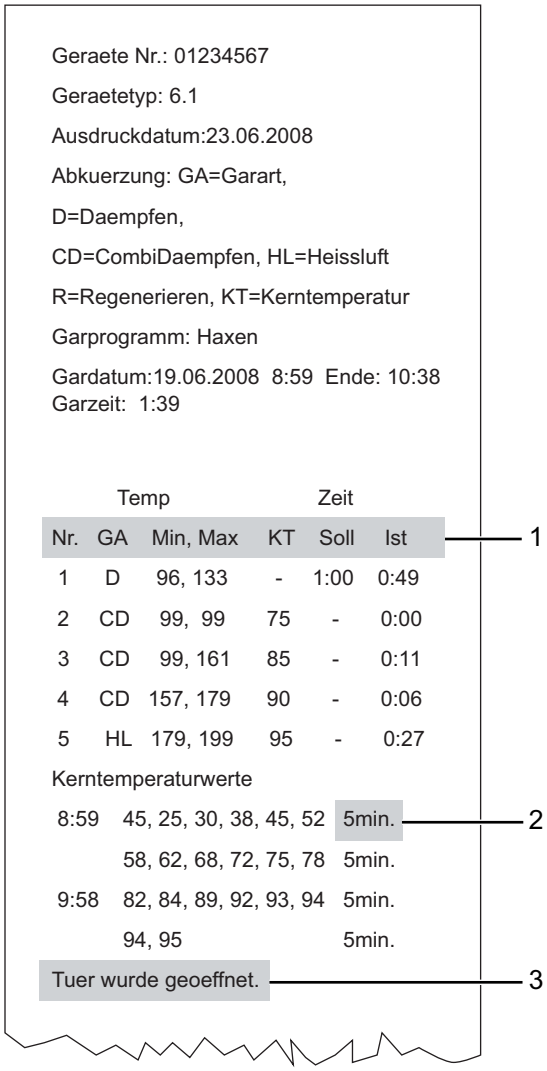

Geraete Nr.: 01234567
Geraetetyp: 6.1
Ausdruckdatum:23.06.2008
Abkuerzung: GA=Garart,
D=Daempfen,
CD=CombiDaempfen, HL=Heissluft
R=Regenerieren, KT=Kerntemperatur
Garprogramm: Haxen
Gardatum:19.06.2008 8:59 Ende: 10:38
Garzeit: 1:39

	Temp			Zeit	
Nr.	GA	Min, Max	KT	Soll	Ist
1	D	96, 133	-	1:00	0:49
2	CD	99, 99	75	-	0:00
3	CD	99, 161	85	-	0:11
4	CD	157, 179	90	-	0:06
5	HL	179, 199	95	-	0:27

Kerntemperaturwerte

8:59	45, 25, 30, 38, 45, 52	5min.
	58, 62, 68, 72, 75, 78	5min.
9:58	82, 84, 89, 92, 93, 94	5min.
	94, 95	5min.

Tuer wurde geoeffnet.

Bild 2: HACCP-Protokoll (Beispiel)

1 Erläuterungen zu den Abkürzungen siehe folgende Tabelle

2 Abfrage-Intervall

3 Sonderereignis

Abkürzung	Erläuterung
Nr.	Garschritt-Nummer
GA	Garart
Min	Minimale Gartemperatur bei diesem Garschritt
Max	Maximale Gartemperatur bei diesem Garschritt
KT	Ziel-Kerntemperatur
Soll	Eingestellte Sollzeit
Ist	Zeit, während der die Gartemperatur eingehalten wurde Zeit, in der die Ziel-Kerntemperatur erreicht wurde

Tabelle 6: Abkürzungen HACCP-Protokoll

3.10 Reinigung

3.10.1 „WaveClean“ automatisches Reinigungssystem

WaveClean ist ein automatisches Reinigungssystem, bei dem der Garraum automatisch gereinigt und klargespült wird.

3.10.2 AutoShower

Diese Funktion ist nur bei abgekühltem Garraum verfügbar.

Bei leichten Verunreinigungen zwischen zwei Garprogrammen oder nach einer Entkalkung kann der Garraum mit der Funktion „AutoShower“ gespült werden.

3.11 USB-Schnittstelle

Hinweise zur Bedienung der optionalen PC-Software finden Sie auf der Installations-CD der Software.

MKN-Kombidämpfer der Version „HansDampf|gold“ und „HansDampf Compact|PROfessional“ sind mit einer USB-2.0-Schnittstelle ausgestattet.

Durch Verwendung von USB-Speicher-Sticks können selbst erstellte autoChef-Garprogramme auf andere Geräte kopiert werden. HACCP-Protokolle und Fehlermeldungen lassen sich auf diese Weise archivieren.

Dateinamen dürfen maximal 8 Stellen lang sein, gefolgt von einer Dateinamen-Erweiterung. Längere Dateinamen werden verkürzt dargestellt und erhalten eine zusätzliche laufende Nummer, z. B. „KOCHBU~1.CSP“ statt „KOCHBUECHER.CSP“.

Dateinamen bestehen aus der Geräte-Nr. und einer der folgenden Dateinamen-Erweiterungen:

- „HAC“ für HACCP-Protokolle, z. B. „12345678.HAC“
- „CSP“ für autoChef-Garprogramme, z. B. „12345678.CSP“
- „DIA“ für Fehlermeldungen, z. B. „12345678.DIA“

4 Betrieb

VORSICHT

Sach- und Personenschaden durch Keimbildung

→ Dämpffunktion regelmäßig benutzen, um Keimbildung zu vermeiden.

→ Bei geringer Benutzung oder Nichtbenutzung leeres Gerät jeden 2. Tag mit Dämpffunktion mindestens 30 Minuten bei 100 °C betreiben.

Wenn die bauseitige Wasserversorgungsleitung eine Stichleitung ist, sind die Spülzeiten entsprechend zu verlängern. Bei Fragen hierzu an den Wasser-Installateur wenden.

Zur Ansicht der Bedienelemente und Anzeigen Umschlagseite ausklappen.

4.1 Garraumtür öffnen und schließen

4.1.1 Garraumtür öffnen

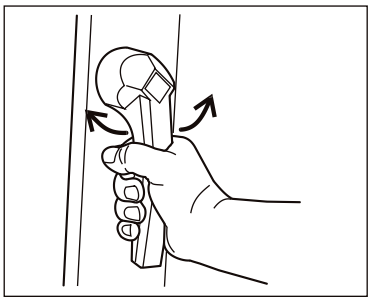

1. Türgriff zur Seite drehen.

Garraumtür öffnet sich.

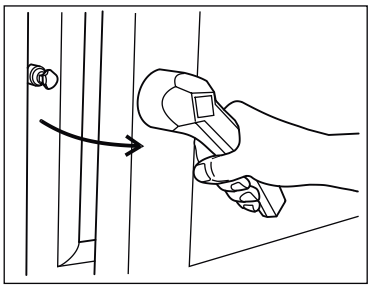

2. Garraumtür vollständig öffnen.

Wird der Türgriff losgelassen, kehrt er in die Ausgangsstellung zurück.

4.1.2 Garraumtür schließen

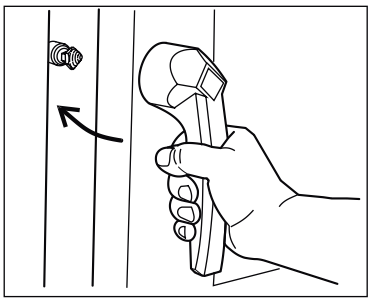

1. Türgriff nach unten drehen.
2. Garraumtür zudrücken.

Garraumtür ist geschlossen.

4.2 Gerät beschicken und entleeren

Zur Gewährleistung der mechanischen Stabilität die folgende maximale Zuladung des Geräts nicht überschreiten:

- Gargutmenge Größe 6.23:
  pro Gerät max. 25 kg, pro Einschub max. 10 kg
- Gargutmenge Größe 6.1 CO:
  pro Gerät max. 40 kg, pro Einschub max. 15 kg

VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Flüssigkeit

→ Nur passende Gargutträger verwenden.

→ Gargutträger mit flüssigem Gargut nicht über Augenhöhe einschieben.

1. Garraumtür öffnen.
2. Gargutträger in Einhängegestelle einschieben.
3. Garraumtür schließen.
4. Garvorgang starten.
5. Garraumtür öffnen und bis zum nächsten Betrieb einen Spalt breit offen stehen lassen.

Lebensdauer der Türdichtung verlängert sich.

Im Garraum bildet sich keine stauende Nässe.

6. Gargutträger entnehmen.
7. Beim Entleeren alle Speisereste aus Ablaufsieb entfernen.

4.3 Gerät einschalten/ausschalten

4.3.1 Einschalten

Voraussetzungen Zuleitungen geprüft.

→ On/Off (1) drücken.

On/Off (1) leuchtet.

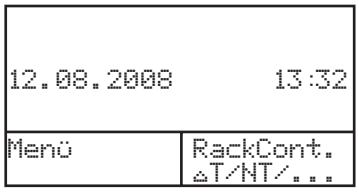

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt Startbildschirm an.

Gerät ist eingeschaltet.

4.3.2 Ausschalten

Voraussetzungen Laufende Garprogramme abgeschlossen.

→ On/Off (1) drücken.

Gerät ist ausgeschaltet.

4.4 Arbeiten mit dem CombiPilot

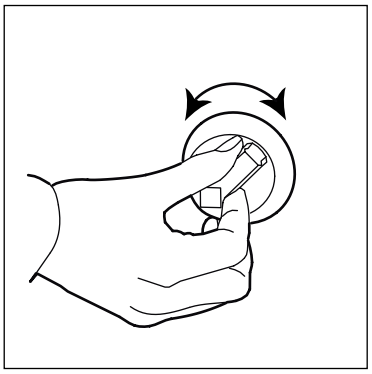

1. CombiPilot (9) drehen, um Menüeinträge oder Werte auszuwählen.

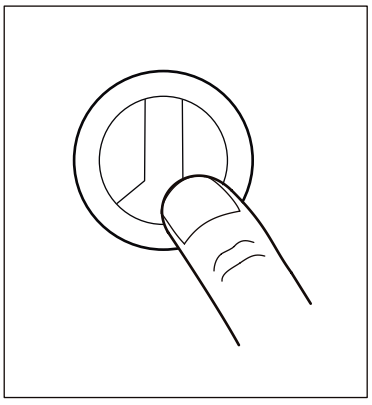

2. CombiPilot (9) drücken, um Auswahl zu bestätigen.

4.5 Grundlegende Funktionen

4.5.1 Sprache umstellen

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü zu öffnen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „Einstellungen“ auswählen.
3. Rechte Wahltaste (6) drücken.
4. Mit CombiPilot (9) gewünschte Sprache auswählen.
5. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Einstellungen zu speichern.

4.5.2 Einstellmenü aufrufen und Parameter ändern

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü zu öffnen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „Einstellen“ auswählen.
3. CombiPilot (9) drücken, um Menü zu öffnen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt „Passwort“ und „000“ an.

4. Mit CombiPilot (9) Passwort „111“ eingeben.
5. Start/Stop (8) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt den ersten Parameter „Uhrzeit/Datum“, mit der Parameternummer „000“ an.

6. Mit CombiPilot (9) Parameter auswählen.
7. Mit CombiPilot (9) Parameter auf gewünschten Wert einstellen.
8. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Einstellungen zu speichern.

Anzeige wechselt wieder zur Parameter-Liste.

9. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü zu verlassen.

4.5.3 Ist-Temperatur anzeigen

Während des Betriebs kann die aktuelle Gartemperatur angezeigt werden.

→ Gartemperatur (12) etwa 3 Sekunden gedrückt halten.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt 8 Sekunden lang die aktuelle Gartemperatur an. Anschließend wird wieder die Soll-Temperatur angezeigt.

4.5.4 Gartemperatur einstellen

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

1. Garart-Taste drücken.

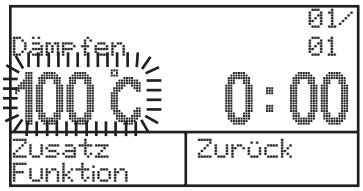

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt voreingestellte Gartemperatur und Garzeit an.

2. Mit CombiPilot (9) Gartemperatur einstellen.

4.5.5 Garzeit einstellen

Minimum: 1 Minute.

Maximum: 23 Stunden, 59 Minuten.

1. CombiPilot (9) drücken, um zur Garzeiteingabe zu wechseln.
2. Mit CombiPilot (9) Zeit einstellen.
3. Für Dauerbetrieb: Bei Zeitanzeige „0:00“ CombiPilot (9) nach links drehen und für 3 Sekunden halten.

Zeitanzeige wechselt in „– –“.

4.5.6 Kerntemperatur messen

GEFAHR

Verletzungsgefahr durch Platzen des Messfühlers

Durch Überhitzung der Messspitze kann der Messfühler platzen.

→ Messfühler nie mit Feuerzeug oder anderer Wärmequelle erhitzen.

Kerntemperaturmessung wenn möglich bei allen Garprogrammen verwenden.

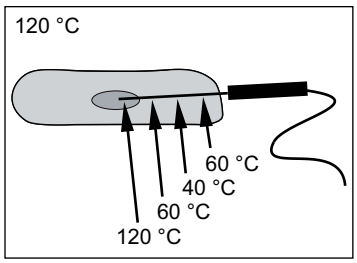

Der Messfühler misst die Kerntemperatur an vier Punkten; die kälteste Messstelle wird für die Steuerung des Garprozesses verwendet. Die Spitze des Messfühlers kann dadurch etwas außerhalb des Gargut-Kerns liegen.

- Messfühler an der Stelle in das Gargut einstechen, die die größte Masse hat.
- Bei Bratstücken mit Knochen (z. B. Kotelett) Messfühler dicht neben dem Knochen einstechen.
- Bei länglichen Bratstücken (z. B. Kasselerstränge) Messfühler quer einstechen, um beim Aufschneiden Loch in der Mitte des Aufschnitts zu vermeiden.
- Bei Geflügel Messfühler in Innenseite der Keule einstechen.

1. Gefrorenes Gargut nach Möglichkeit auftauen.
2. Messfühler in Gargut einstechen.
3. Das Gargut mit dem Messfühler in der Mitte des Garraums positionieren.

4.5.7 USB-Speicher-Stick anschließen

Voraussetzungen Geeigneter USB-Speicher-Stick vorhanden (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bei USB-Speicher-Sticks, die aufgrund ihrer Abmessungen nicht an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden können, Verlängerungskabel verwenden.

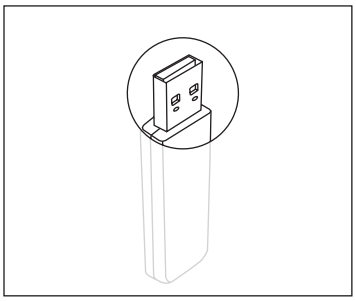

1. Schwarze Abdeckkappe an der Unterseite der Schalterblende aufklappen.
2. USB-Speicher-Stick mit den Öffnungen nach hinten einstecken.

Nach ca. 5 Sekunden ist der USB-Speicher-Stick bereit.

USB-Speicher-Stick ist angeschlossen.

4.5.8 HACCP-Protokoll speichern

Voraussetzungen USB-Speicher-Stick angeschlossen

Das Gerät speichert abhängig von der Anzahl der Programmschritte bis zu 200 HACCP-Protokolle.

Mit einem USB-Speicher-Stick können HACCP-Protokolle über die USB-Schnittstelle gespeichert werden.

1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü aufzurufen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „HACCP“ auswählen.

3. Mit CombiPilot (9) HACCP-Protokoll zum Speichern auswählen.
4. Rechte Wahltaste (6) kurz drücken, um nur ausgewähltes HACCP-Protokoll zu speichern.

oder

→ Rechte Wahltaste (6) lange drücken, um alle HACCP-Protokolle vom ausgewählten bis zum aktuellsten HACCP-Protokoll zu speichern (Tages- oder Wochenübersicht).

HACCP-Protokoll wird auf dem USB-Speicher-Stick gespeichert.

Während des Speichervorgangs zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Bitte warten“ blinkend an.

Sobald der Speichervorgang abgeschlossen ist, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Fertig“ an.

Wenn sich bereits eine Datei mit dem gleichen Namen auf dem USB-Speicher-Stick befindet, werden die neuen HACCP-Protokolle angehängt.

4.5.9 Fehlerspeicher speichern

Voraussetzungen USB-Speicher-Stick angeschlossen

Während des Betriebs aufgetretene Fehlermeldungen können auf einem USB-Speicher-Stick gespeichert werden.

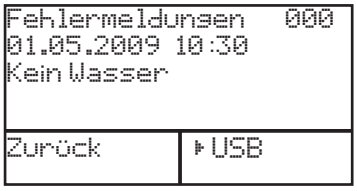

1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü aufzurufen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „Diagnose“ auswählen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt aktuellste Fehlermeldung an.

3. Rechte Wahltaste (6) drücken, um den Fehlerspeicher zu speichern.

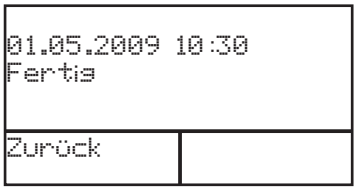

Fehlerspeicher wird auf dem USB-Speicher-Stick gespeichert.

Während des Speichervorgangs zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Bitte warten“ blinkend an.

Sobald der Speichervorgang abgeschlossen ist, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Fertig“ an.

Wenn sich bereits eine Datei mit dem gleichen Namen auf dem USB-Speicher-Stick befindet, wird die bestehende Datei überschrieben.

4.6 autoChef (Automatisches Kochen)

4.6.1 Garprogramm auswählen

1. Gerät einschalten.
2. autoChef (2) drücken.

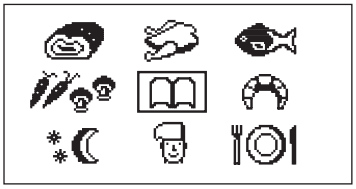

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die autoChef-Garkategorien an.

- Fleisch (Steak, Schweinebraten)
- Geflügel (Hähnchen, Pute)
- Fisch (Rotbarsch-Filet, Forelle)
- Gemüse, Beilagen (Möhren, Pilze, Kartoffeln)
- Backwaren (Brot, Croissants)
- Nacht-/Langzeitgaren (Kerntemperatur-Garen, Niedertemperatur-Garen)
- MyChef-Spezial (individuelle Garprogramme und Garprogramme, die nicht den anderen Kategorien zugeordnet werden können)
- Perfection (Tellergerichte, Bankett)
- Kochbuch (enthält alle Garprogramme)

3. Mit CombiPilot (9) autoChef-Garkategorie auswählen.

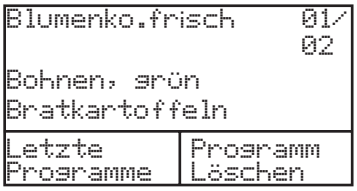

Das erste Garprogramm in der alphabetisch geordneten Liste blinkt.

4. Mit CombiPilot (9) Garprogramm auswählen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt den Namen des Garprogramms, die Anzahl der Programmschritte und die dazugehörigen Temperatur- und Zeitwerte.

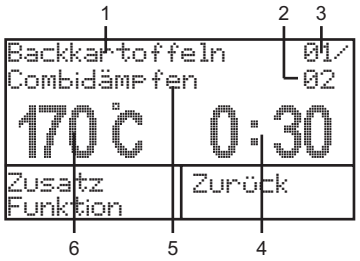

1 Name des Garprogramms

2 Programmschritte insgesamt

3 Aktueller Programmschritt

4 Garzeit oder Kerntemperatur des Programmschritts

5 Garart des aktuellen Programmschritts

6 Solltemperatur des aktuellen Programmschritts

4.6.2 Garprogramm starten

→ Garprogramm starten mit einer der folgenden Tasten:
- Start/Stop (8)
- Ready2Cook (10)
- Garzeit (11) (lange drücken)

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt den Namen des Garprogramms und die Garart für den ersten Garschritt an.

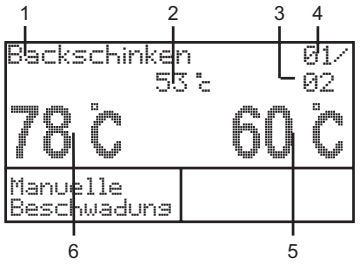

1 Name des Garprogramms

2 Ist-Kerntemperatur

3 Anzahl der Programmschritte insgesamt

4 Aktueller Programmschritt

5 Ziel-Kerntemperatur

6 Ziel-Garraumtemperatur

4.6.3 Garprogramm beenden

Nach Ablauf der Garzeit oder bei Erreichen der Ziel-Kerntemperatur wird das Garprogramm automatisch beendet.

Es ertönt ein Signal, die Garraumbeleuchtung blinkt.

→ Start/Stop (8) drücken oder Garraumtür öffnen, um Signal auszuschalten.

oder

→ Zum vorzeitigen Abbruch eines Garprogramms Start/Stop (8) drücken.

4.6.4 Letzte Garprogramme anzeigen

1. autoChef (2) drücken.
2. CombiPilot (9) drücken.
3. Linke Wahltaste (13) drücken, um letzte Garprogramme anzuzeigen.

Es werden bis zu zehn zuletzt benutzte Garprogramme angezeigt.

4.6.5 Garprogramm während des Betriebs ändern

Während des Betriebs können mit den Tasten Kerntemperatur (7), Garzeit (11), Gartemperatur (12) und dem CombiPilot (9) die Garzeit, die Gartemperatur oder die Ziel-Kerntemperatur der einzelnen Garschritte verändert werden.

Änderungen während des Betriebs gelten nur für das laufende Garprogramm und werden nicht als Voreinstellung übernommen.

1. Kerntemperatur (7), Garzeit (11) oder Gartemperatur (12) drücken.
2. Mit CombiPilot (9) die Werte verändern.

Ein Sternchen (1) neben dem Programmnamen zeigt an, dass das gespeicherte Garprogramm temporär verändert wurde.

4.6.6 Geändertes Garprogramm speichern

Kopierte und geänderte Garprogramme immer unter neuem Namen speichern.

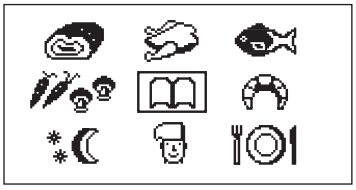

1. autoChef (2) lange drücken.

Garprogramm wird gespeichert.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die autoChef-Garkategorien an.

2. Mit CombiPilot (9) autoChef-Garkategorie auswählen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt 3 Sekunden lang „Gespeichert“ an.

Anschließend kehrt die Anzeige in den Bereitschaftsmodus zurück.

4.6.7 Eigene Garprogramme erstellen

Das Gerät kann bis zu 350 Garprogramme speichern.

Um eigene Garprogramme zu erstellen, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Bestehendes Garprogramm kopieren, individuell anpassen und unter neuem Namen im autoChef-Programmspeicher speichern.
- Garprogramm neu erstellen und im autoChef-Programmspeicher speichern. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein eingegebenes Garprogramm zuerst speichern oder erst starten und dann speichern.

4.6.8 Garprogramm eingeben (Beispiel)

Anhand eines Beispiel-Garprogramms „Backschinken“ wird die Erstellung und Speicherung eines zweischrittigen Garprogramms beschrieben.

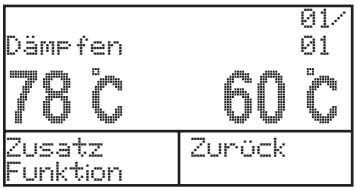

1. Dämpfen (15) drücken.
2. Gartemperatur einstellen.
3. Garzeit einstellen.
4. Ziel-Kerntemperatur einstellen.

Gartemperatur: 78 °C, Kerntemperatur: 60 °C

5. Heißluft (14) drücken.
6. Gartemperatur einstellen.
7. Garzeit einstellen.
8. Ziel-Kerntemperatur einstellen.

Gartemperatur: 180 °C, Kerntemperatur: 65 °C

9. autoChef (2) 4 Sekunden lang drücken.

10. Mit CombiPilot (9) neuen Programmnamen eingeben.
    Linke Wahltaste (13) drücken zum Umschalten zwischen Groß-/Kleinschreibung oder für Sonderzeichen.
    Rechte Wahltaste (6) drücken, um falsche Eingaben zu korrigieren.

11. autoChef (2) lange drücken.

Garprogramm wird gespeichert.

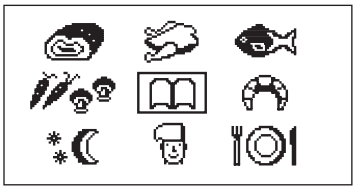

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die autoChef-Garkategorien an.

12. Mit CombiPilot (9) autoChef-Garkategorie auswählen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt 5 Sekunden lang „Gespeichert“ an.

4.6.9 Garprogramm kopieren

Jedes Garprogramm lässt sich individuell anpassen.

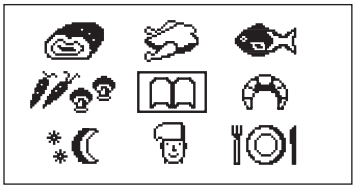

1. autoChef (2) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die autoChef-Garkategorien an.

2. Mit CombiPilot (9) autoChef-Garkategorie auswählen.

3. Mit CombiPilot (9) Garprogramm auswählen.

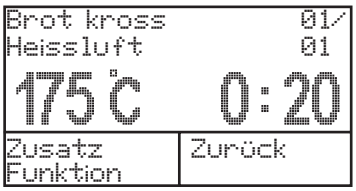

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt den Namen des Garprogramms, Anzahl der Programmschritte und die dazugehörigen Temperatur- und Zeitwerte.

4. Mit CombiPilot (9) Temperatur- und Zeitwerte einstellen.
5. Bei Bedarf Programmschritte hinzufügen.

Sobald eine Änderung vorgenommen wurde, erscheint neben dem Programmnamen ein Sternchen.

6. autoChef (2) lange drücken.

Garprogramm wird kopiert.

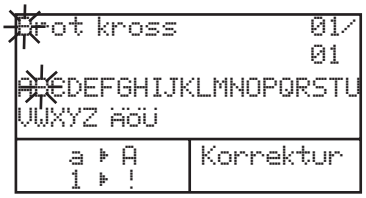

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt ursprünglichen Programmnamen an.

7. Mit CombiPilot (9) neuen Programmnamen eingeben.
   Linke Wahltaste (13) drücken zum Umschalten zwischen Groß-/Kleinschreibung oder für Sonderzeichen.
   Rechte Wahltaste (6) drücken, um falsche Eingaben zu korrigieren.

4.6.10 autoChef-Programmspeicher sperren und freigeben

Im Menü „Einstellungen“ kann der autoChef-Programmspeicher als gesperrt oder frei gekennzeichnet werden.

1. Linke Wahltaste (13) drücken, um das Menü zu öffnen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „Einstellungen“ auswählen.
3. Mit CombiPilot (9) Passwort „111“ einstellen.
4. Mit CombiPilot (9) Menü „Programmspeicher sperren“ auswählen.

Die Garprogramme im autoChef-Programmspeicher können nun nicht mehr erstellt, verändert oder gelöscht werden.

Zum Freigeben des autoChef-Programmspeichers wie hier beschrieben vorgehen.

4.6.11 autoChef-Garprogramme speichern

Voraussetzungen USB-Speicher-Stick angeschlossen

VORSICHT

Datenverlust durch unsachgemäßen Gebrauch

→ Zum Bearbeiten von gespeicherten autoChef-Garprogrammen ausschließlich MKN-Software einsetzen.

Es können nur selbst erstellte autoChef-Garprogramme auf einem USB-Speicher-Stick gespeichert werden. Das Speichern von vorinstallierten Garprogrammen ist nicht möglich.

1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü aufzurufen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „Kochbuch > USB“ auswählen.
3. Rechte Wahltaste (6) drücken, um autoChef-Garprogramme zu speichern.

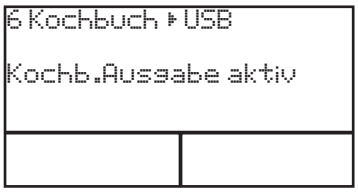

autoChef-Garprogramme werden auf dem USB-Speicher-Stick gespeichert.

Während des Speichervorgangs zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Kochb. Ausgabe aktiv“ blinkend an.

Sobald der Speichervorgang abgeschlossen ist, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Fertig“ an.

Wenn sich bereits eine Datei mit dem gleichen Namen auf dem USB-Speicher-Stick befindet, wird die bestehende Datei überschrieben.

4.6.12 autoChef-Garprogramme laden

Voraussetzungen

USB-Speicher-Stick angeschlossen

Geeignete Dateien mit autoChef-Garprogrammen auf dem USB-Speicher-Stick vorhanden

autoChef-Garprogramme, die auf anderen MKN-Kombidämpfern der Version „HansDampf|gold“ oder „HansDampf Compact|PROfessional“oder mit MKN-Software erstellt wurden, können von einem USB-Speicher-Stick geladen werden.

1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü aufzurufen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „USB > Kochbuch“ auswählen.
3. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Dateien mit autoChef-Garprogrammen anzuzeigen.

4. Mit CombiPilot (9) Datei mit autoChef-Garprogrammen zum Laden auswählen.
5. Rechte Wahltaste (6) drücken, um autoChef-Garprogramme zu laden.

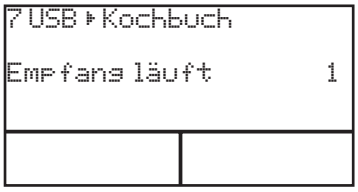

autoChef-Garprogramme werden vom USB-Speicher-Stick geladen.

Während des Speichervorgangs zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Empfang läuft“ blinkend an.

Zusätzlich wird die Anzahl der bereits geladenen Garprogramme angezeigt.

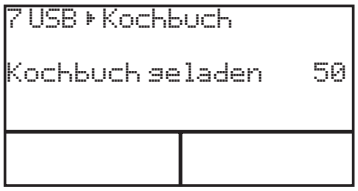

Sobald der Speichervorgang abgeschlossen ist, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Kochbuch geladen“ und die Anzahl der geladenen Garprogramme an.

Wenn sich bereits ein autoChef-Garprogramm mit dem gleichen Namen auf dem Gerät befindet, wird dieses Garprogramm überschrieben.

4.7 Manuelles Kochen

4.7.1 Dämpfen starten

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

1. Dämpfen (15) drücken.
2. Gartemperatur einstellen.
3. Garzeit einstellen.
4. Falls gewünscht, Ziel-Kerntemperatur einstellen.
5. Gerät beschicken.
6. Kerntemperaturfühler in Gargut einstechen (siehe Kapitel „Kerntemperatur messen“, Seite 32).
7. Start/Stop (8) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt an:

- Eingestellte Gartemperatur
- Eingestellte Garzeit
- Ziel-Kerntemperatur

4.7.2 CombiDämpfen starten

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet.

1. CombiDämpfen (3) drücken.
2. Gartemperatur einstellen.
3. Garzeit einstellen.
4. Falls gewünscht, Ziel-Kerntemperatur einstellen.
5. Garraumfeuchte einstellen.
6. Gerät beschicken.
7. Kerntemperaturfühler in Gargut einstechen (siehe Kapitel „Kerntemperatur messen“, Seite 32).
8. Start/Stop (8) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt an:

- Eingestellte Gartemperatur
- Eingestellte Garzeit
- Ziel-Kerntemperatur

4.7.3 Heißluft starten

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

Gerät mindestens 10–15 Minuten mit Funktion „Ready2Cook“ vorgeheizt.

1. Heißluft (14) drücken.
2. Gartemperatur einstellen.
3. Garzeit einstellen.
4. Falls gewünscht, Ziel-Kerntemperatur einstellen.
5. Gerät beschicken.
6. Kerntemperaturfühler in Gargut einstechen (siehe Kapitel „Kerntemperatur messen“, Seite 32).
7. Start/Stop (8) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt an:

- Eingestellte Gartemperatur
- Eingestellte Garzeit
- Ziel-Kerntemperatur

4.7.4 Perfection (Klima-Regenerieren) starten

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

Gerät mindestens 10–15 Minuten mit Funktion „Ready2Cook“ vorgeheizt.

1. Perfection (5) drücken.
2. Gartemperatur einstellen.
3. Garzeit einstellen.
4. Falls gewünscht, Ziel-Kerntemperatur einstellen.
5. Garraumfeuchte einstellen.
6. Gerät beschicken.
7. Start/Stop (8) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt an:

- Eingestellte Gartemperatur
- Eingestellte Garzeit
- Ziel-Kerntemperatur

4.7.5 Delta-T-Garen starten

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

Da die Kerntemperatur des Garguts benötigt wird, müssen Sie beim Delta-T-Garen den Kerntemperaturfühler verwenden.

1. Rechte Wahltaste (6) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt „ΔT Garen“ und „NT Garen“ an.

2. Mit CombiPilot (9) „ΔT Garen“ auswählen.

Delta-T-Garen ist in den Gararten „Dämpfen“, „CombiDämpfen“ und „Heißluft“ möglich.

3. Garart-Taste drücken.

LED der Taste leuchtet.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt Garart, Delta-T-Wert und Ziel-Kerntemperatur an.

4. Mit CombiPilot (9) Delta-T-Wert einstellen.

5. Mit CombiPilot (9) Ziel-Kerntemperatur einstellen.
6. Start/Stop (8) drücken, um Garprogramm zu starten.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt aktuelle Garraumtemperatur und Ziel-Kerntemperatur an.

4.7.6 Niedertemperatur-Garen starten

Niedertemperatur-Garen ohne Kerntemperaturmessung

Garraumtemperatur manuell etwa 5 °C höher einstellen als die gewünschte Ziel-Kerntemperatur.

Niedertemperatur-Garen mit Kerntemperaturmessung

Hierbei wird automatisch von der ausgewählten Garart auf „Warmhalten“ umgeschaltet, sobald die Temperatur des Garguts 80 % der Ziel-Kerntemperatur erreicht hat.

Beträgt die Temperaturdifferenz zwischen Garraum und Ziel-Kerntemperatur des Garguts weniger als 5 °C, wird die Ziel-Kerntemperatur unter Umständen nicht erreicht.

1. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Menü aufzurufen.
2. Mit CombiPilot (9) „NT Garen“ auswählen.
3. Mit CombiPilot (9) Gartemperatur einstellen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt Garzeit an.

Garzeit „0:00“ blinkt.

4. Mit CombiPilot (9) Garzeit einstellen.
5. Start/Stop (8) drücken, um Garprogramm zu starten.

4.8 Erweiterte Garfunktionen

4.8.1 Programmierbare Beschwadung

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

Garraumtemperatur unterhalb von 130 °C

Liegt die Garraumtemperatur über 130 °C, wird der Garschritt „Programmierbare Beschwadung“ nicht ausgeführt.

1. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Menü aufzurufen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „Programmierbare Beschwadung“ auswählen.

3. Mit CombiPilot (9) Garraumtemperatur (30–130 °C) und Wassermenge (0–5000 ml) einstellen.
4. CombiPilot (9) drücken, um weiteren Programmschritt einzugeben.
5. Start/Stop (8) drücken, um das Garprogramm zu starten.

Während das Garprogramm läuft, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) an:

- Restlaufzeit aller Programmschritte
- Garart
- Aktiver Programmschritt
- Verbleibende Wassermenge (ml)

4.8.2 Manuelle Beschwadung

Die erweiterte Garfunktion **Manuelle Beschwadung** ist nicht programmierbar und kann daher nicht in den autoChef-Programmspeicher aufgenommen werden.

→ Linke Wahltaste (13) drücken.

Garraumfeuchte wird erhöht, solange Wahltaste (13) gedrückt ist.

4.8.3 Ruhezeit einstellen

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

Mit der erweiterten Garfunktion **Ruhezeit** lässt sich ein Lüfterstillstand programmieren.

1. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Menü aufzurufen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „Ruhezeit“ auswählen.
3. Mit CombiPilot (9) Ruhezeit (in Stunden:Minuten) einstellen.
4. CombiPilot (9) drücken, um weiteren Programmschritt einzugeben.
5. Start/Stop (8) drücken, um Garprogramm zu starten.

Während des Programmschritts „Ruhezeit“ zeigt Multifunktions-Anzeige (4) an:

- „Pause“
- Restlaufzeit aller Programmschritte
- Aktiver Programmschritt
- Restlaufzeit des aktiven Programmschritts

4.8.4 Startzeitvorwahl einstellen

VORSICHT

Gesundheitsschäden durch verdorbenes Gargut

Bei Verwendung der Startzeitvorwahl können im Garraum Temperaturen auftreten, die das Wachstum von schädlichen Keimen fördern.

→ Lebensmittelrechtliche Vorgaben beachten.

1. Garprogramm auswählen.
2. Garzeit (11) lange drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt „Startet in: 00:01“ an.

3. Mit CombiPilot (9) Wartezeit einstellen.

Folgt ein Garprogramm ohne Kerntemperaturmessung, wird die Fertigstellungszeit angezeigt: „Fertig um: “.

Folgt ein Garprogramm mit Kerntemperaturmessung, wird die Ziel-Kerntemperatur angezeigt.

4. CombiPilot (9) drücken, um Startzeitvorwahl zu starten.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die verbleibende Wartezeit und die Garraumtemperatur an.

Nach Ablauf der Wartezeit wird das eingestellte Garprogramm automatisch gestartet.

Die Beleuchtung des Garraums ist während der Wartezeit ausgeschaltet.

5. Linke Wahltaste (13) drücken, um Startzeitvorwahl abzubrechen.

4.8.5 Ready2Cook (Garen vorbereiten) starten

Die erweiterte Garfunktion **Ready2Cook** heizt bei zu kaltem Garraum vor, kühlt bei zu heißem ab und bereitet das Garklima für das Garen vor.

→ Ready2Cook (10) kurz drücken: Garraum wird auf 15 % höhere Temperatur als die des ersten Programmschritts gebracht (Voreinstellung).

oder

→ Ready2Cook (10) lang drücken: Garraum wird auf 275 °C vorgeheizt.

4.8.6 Mit RackControl arbeiten

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet.

1. Rechte Wahltaste (6) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt blinkend „RackControl“ an.

2. Rechte Wahltaste (6) oder CombiPilot (9) drücken, um Auswahl zu bestätigen.

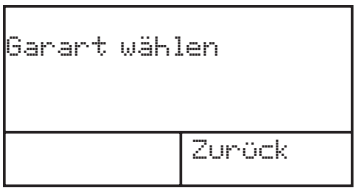

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt „Garart wählen“ an.

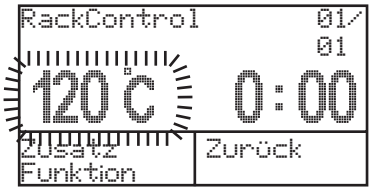

3. Garart-Taste drücken.

LED der Garart-Taste leuchtet.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt blinkend die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart an.

4. Mit CombiPilot (9) Gartemperatur einstellen.
5. Garzeit (11) drücken.
6. Mit CombiPilot (9) Garzeit einstellen.

Die eingestellte Garzeit wird anschließend als Vorgabe für die einzelnen Bereiche (Racks) verwendet.

Die Garzeit für jeden einzelnen Bereich kann bei Bedarf angepasst werden.

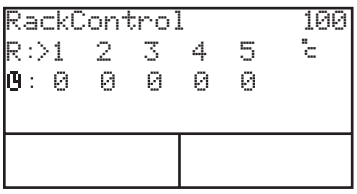

7. Start/Stop (8) drücken.

LED der Taste blinkt.

Gerät läuft im Dauerbetrieb.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die 5 Bereiche mit den Vorgabezeiten an.

Pfeil markiert ausgewählten Bereich.

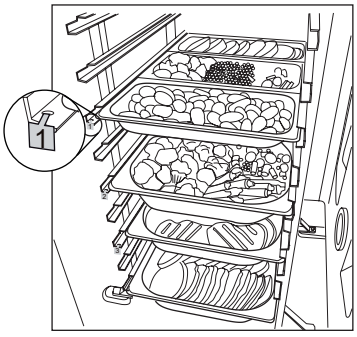

8. Behälter mit Gargut in Garraum setzen, bei Bedarf mit hitzebeständigen Anhängern kennzeichnen R1, R2, usw.
9. Mit CombiPilot (9) Bereich auswählen, um Garzeit anzupassen.

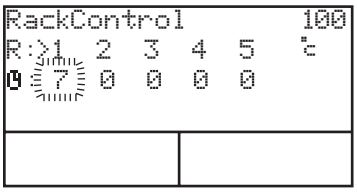

10. Mit CombiPilot (9) Garzeit einstellen.
11. CombiPilot (9) drücken, um das Zeitsignal für diesen Bereich zu starten.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt neben dem ausgewählten Bereich ein Uhrensymbol an.

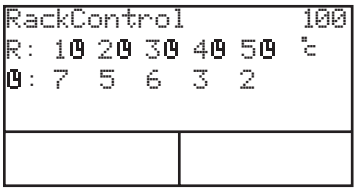

12. Garzeit für weitere Bereiche einstellen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt für alle 5 Bereiche die Restlaufzeit an.

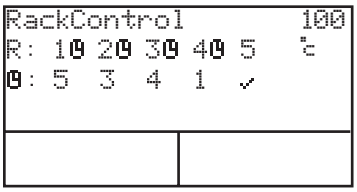

13. Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein Signal.

In Multifunktions-Anzeige (4) verschwindet das Uhrensymbol für diesen Bereich.

Anstelle der Restlaufzeit wird ein Haken angezeigt.

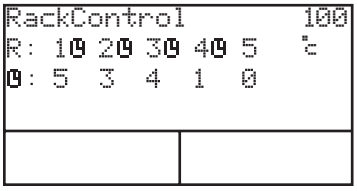

14. Behälter entnehmen.

In den freigewordenen Bereich können z. B. neue Teller eingesetzt werden.

Die Garzeit für den neu belegten Bereich wie vorhergehend beschrieben starten.

15. Start/Stop (8) drücken, um RackControl zu beenden.

4.9 Zusatzfunktionen

4.9.1 Zusatzfunktion aktivieren/deaktivieren

1. Während der Dateneingabe linke Wahltaste (13) drücken.

Es stehen immer nur die Zusatzfunktionen zur Verfügung, die in der jeweiligen Garart genutzt werden können.

2. CombiPilot (9) drehen und Zusatzfunktion auswählen.

Ausgewählte Zusatzfunktion blinkt.

3. CombiPilot (9) drücken und Zusatzfunktion aktivieren oder deaktivieren.
4. Bei Bedarf mit CombiPilot (9) Einstellungen vornehmen.
5. Linke Wahltaste (13) drücken, um zum Einstellmenü zurückzukehren.

4.9.2 Zusatzfunktion ändern

Die meisten Zusatzfunktionen können auch während des Betriebs aktiviert oder deaktiviert werden.

1. Eine der folgenden Tasten kurz drücken:
   - Kerntemperatur (7)
   - Garzeit (11)
   - Gartemperatur (12)
2. Mit CombiPilot (9) Garschritt auswählen, für den eine Zusatzfunktion aktiviert oder deaktiviert werden soll.
3. Linke Wahltaste (13) drücken.
4. Mit CombiPilot (9) Zusatzfunktion auswählen.

4.9.3 Schritt-Ende-Signal aktivieren

Bei mehrschrittigen Garprogrammen lässt sich zu jedem Garschritt das Schritt-Ende-Signal aktivieren.

Für den letzten Garschritt eines Garprogramms ist das Schritt-Ende-Signal standardmäßig aktiviert.

1. Bei Eingabe eines Garprogramms linke Wahltaste (13) drücken.
2. Mit CombiPilot (9) Schritt-Ende-Signal auswählen.
3. Linke Wahltaste (13) drücken, um zum Einstellmenü zurückzukehren.

4.9.4 ClimaSelect Klimasteuerung (Garraumfeuchte einstellen)

1. Gartemperatur, Garzeit und Ziel-Kerntemperatur einstellen.
2. CombiPilot (9) drücken.
3. Mit CombiPilot (9) Garraumfeuchte einstellen.

4.10 Standardeinstellungen ändern

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü zu öffnen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „Einstellungen“ auswählen.
3. Mit CombiPilot (9) Passwort „111“ einstellen.
4. Start/Stop (8) drücken.

5. Mit CombiPilot (9) Parameter auswählen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt eingestellten Wert an.

Parametername blinkt.

6. CombiPilot (9) drücken, um den Wert zu ändern.

Der Parameterwert blinkt.

7. Mit CombiPilot (9) Wert ändern.
8. Rechte Wahltaste (6) oder CombiPilot (9) drücken, um den Wert zu übernehmen.

Parametername blinkt.

9. Bei Bedarf weitere Parameter ändern.
10. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Änderungen zu speichern.

oder

→ Linke Wahltaste (13) drücken, um Änderungen zu verwerfen.

4.10.1 Wassermenge für Wartungsintervall einstellen

Im Menü „Einstellungen“ kann über die verbrauchte Wassermenge das Wartungsintervall eingestellt werden.

1. Linke Wahltaste (13) drücken, um das Menü zu öffnen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „Einstellungen“ auswählen.
3. Mit CombiPilot (9) Passwort „111“ einstellen.
4. Mit CombiPilot (9) Menü „Wassermenge Wartung“ auswählen.
5. Mit CombiPilot (9) gewünschte Wassermenge einstellen (in 100 l-Schritten).

4.11 Standardeinstellungen

Das Gerät ist im Auslieferungszustand bereits vorkonfiguriert.

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werte können individuell angepasst werden (siehe Kapitel „Standardeinstellungen ändern“, Seite 49).

Nr.	Parameter	Voreinstellung	Einstellbereich	Erklärung
000	Uhrzeit/Datum	Ortszeit des Betreibers	Zeit/Datum	Umstellung Sommer/Winterzeit automatisch. Datumsformat: Parameter 144
006	Temperaturanzeige	in °C	°C/°F	Temperaturanzeige in °F unabhängig von Systemsprache.
023	Beleuchtung blinkt	Ein	Ein/Aus	**Ein**: Bei Garzeitende blinkt zusätzlich zur Hupe die Beleuchtung. Dauer des Blinkens entspricht Dauer des Signals.
082	Vorheizfaktor %	15	0–30 %	Bei Vollbeschickung mit großen Massen (Braten, Brotlaibe) Vorheizfaktor erhöhen damit Temperatur nicht zu stark einbricht.
076	Wassermenge Wartung	0	0–90000 l in 100 l-Schritten	Gilt für externe Wasseraufbereitungsanlagen und nur für Weichwasseranschluss. Weitere Informationen siehe Kapitel „Wassermenge für Wartungsintervall einstellen“, Seite 50.
144	Datumsformat	TT.MM.JJJJ	• TT.MM.JJJJ • JJJJ/MM/TT • MM/TT/JJJJ	TT = Tag MM = Monat JJJJ = Jahr
097	autoChef-Programmspeicher	Frei	• Frei • Gesperrt • Voll gesperrt	• Frei: Verändern, Löschen oder Speichern von Garprogrammen möglich. • Gesperrt: Kein Verändern, Löschen oder Speichern von Garprogrammen. Veränderungen während des Garvorgangs aber möglich. • Voll gesperrt: Keine Veränderungen im autoChef-Programmspeicher oder während des Garvorgangs möglich.
032	Zeitvorwahl Lüfter	Aus	Ein/Aus	„Lüfterbetrieb getaktet“ einstellen. Mit Eisblock im untersten Einschub kann die Garraumtemperatur 6 h auf 14 °C gehalten werden.

Nr.	Parameter	Voreinstellung	Einstellbereich	Erklärung
024	Wrasenablöschung	Normal	Minimal, Normal, Maximal	• „Minimal“: Minimaler Wasserverbrauch aber höhere Kondensattemperatur und größere Abdampfmenge. • „Maximal“: Maximaler Wasserverbrauch aber niedrige Kondensattemperatur und geringe Abdampfmenge. Die Abwassertemperatur ist bei dieser Einstellung < 60 °C.
083	Zeit ext. Haube (Sek.)	60	0–600 Sekunden	Zum Programmende kann externe Abluftha ube eingeschaltet werden.
084	Zeit Hupe (Sek.)	20	0–180 Sekunden	0 = Hupe aus
015	Aufstellhöhe	0–500 m	• 0–500 m • 500–1000 m • 1000–1500 m • > 1500 m	Aufstellhöhe über NN. Bei unbekannter Aufstellhöhe 0–500 m einstellen.
096	Passwort	111	000–500	In diesem Bereich lassen sich individuelle Passwörter einstellen.
225	Scrollrichtung	Normal	Normal/Invers	Drehrichtung von CombiPilot (9) in Menüs und im autoChef-Programmspeicher.
235	Temp. Dämpfen	100 °C	30–130 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
236	Temp. Combi	130 °C	30–250 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
237	Temp. Heißluft	180 °C	30–300 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
238	Temp. Regenerieren	120 °C	30–180 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
239	Temp. NT-Garen	60 °C	60–100 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
240	Temp. DT-Garen	20 °C	1–100 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
241	Temp. DT-Kern	60 °C	30–99 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.

Nr.	Parameter	Voreinstellung	Einstellbereich	Erklärung
242	Historie	0	0–10	Mit „Historie“ lassen sich die zuletzt benutzten Garprogramme (max. 10) anzeigen und erneut starten.
397	Standard Kategorie	Kochbuch	• Fleisch • Geflügel • Fisch, Gemüse • Beilagen, Backwaren • Nachtgaren/ Langzeitgaren • MyChef-Special • Perfection • Kochbuch	
403	autoChef-Programmspeicher Nummer	0	• 0 = Nur selbsterst.Garprogramme • 1 = Deutsch • 2 = English GB • 3 = Italiano • 4 = Francais • 5 = Nederland • 6 = Espanol • 7 = Polski • 8 = Dansk • 9 = Russian • 10 = Cesky • 11 = Lietuviskai • 12 = Latviesu • 13 = Chinese GB China • 14 = Chinese Big5 Taiwan • 15 = Korean • 16 = Hebrew • 17 = Slovenscina • 18 = Hrvatski • 19 = Magyar • 20 = English SC • 21 = Svenska • 22 = Türkçe • 23 = Slovensky • 24 = Srpski • 25 = Greek • 26 = Portuguese • 30 = Deutsch (A) • 31 = Deutsch (CH) • 32 = English (Asia)	Es können landesspezifische autoChef-Programmspeicher geladen werden. Es können damit auch gelöschte Garprogramme wiederhergestellt werden. autoChef-Programmspeicher auswählen und anschließend speichern. Nach dem Umschalten des autoChef-Programmspeichers „Speichern“ drücken. Es erscheint der Text „Auswertung“. Garprogramme, die auf dem Gerät erstellt wurden, bleiben bei der Umschaltung erhalten.

Tabelle 7: Standardeinstellungen

5 Reinigung

5.1 Automatische Reinigung „WaveClean“

5.1.1 Garraum vorbereiten

Voraussetzungen GN-Behälter, Backbleche und Roste aus dem Garraum entfernt

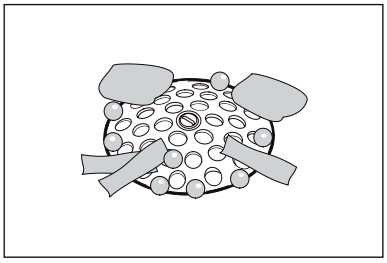

1. Gargutreste aus dem Garraum entfernen.
   Das Ablaufsieb muss frei sein.
2. Nur Einschubgestelle im Garraum belassen.
3. Garraumtür schließen.

5.1.2 WaveClean-Stufe wählen

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

1. Linke Wahltaste (13) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt das Reinigungsmenü an.

2. Mit CombiPilot (9) Menü „WaveClean“ auswählen.
3. Mit CombiPilot (9) Reinigungsstufe wählen.
   - WaveClean, kurz: Dauer etwa 1 Stunde
   - WaveClean, normal: Dauer etwa 2 Stunden
   - WaveClean, extra: Dauer etwa 3 Stunden (für starke Verschmutzungen)

Trotz unterschiedlicher Reinigungszeiten benötigen alle Reinigungsstufen die gleiche Menge Wasser.

4. CombiPilot (9) drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Garraum wird automatisch aufgeheizt oder abgekühlt, bis die WaveClean-Temperatur von 50 °C erreicht ist.

5.1.3 WaveClean-Kartusche einsetzen

Nur versiegelte Kartuschen verwenden.

Bei beschädigtem Wachssiegel kann der Reiniger vorzeitig in den Reinigungskreislauf gelangen oder sich nicht vollständig auflösen, so dass die vollständige Reinigung nicht mehr gewährleistet ist.

Kartusche nicht auf den Boden des Garraums legen.

Hat der Garraum die Reinigungstemperatur erreicht, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Kartusche einsetzen“ an.

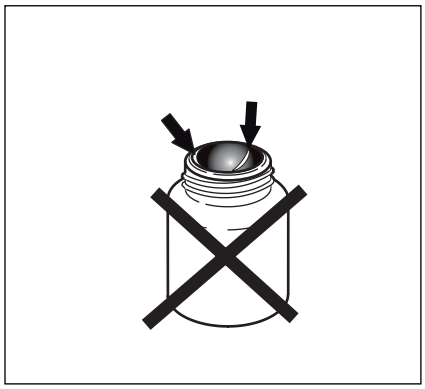

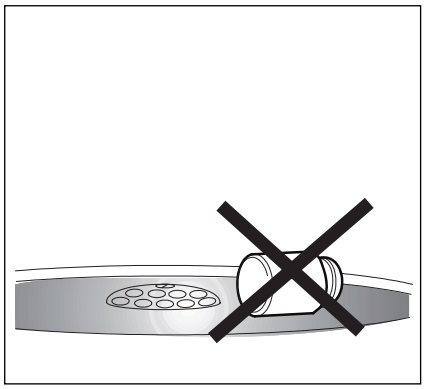

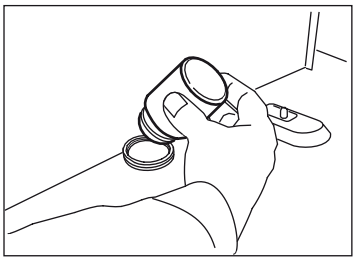

1. Garraumtür öffnen.
2. Deckel der Kartusche abschrauben.
3. Kartusche in die Aufnahmebügel am Luftleitblech einsetzen.

5.1.4 WaveClean starten

Voraussetzungen Hart- und Weichwasseranschluss geöffnet

VORSICHT

Verbrühungs- und Verätzungsgefahr durch austretende Lauge

→ Garraumtür während der Reinigung nicht öffnen.

→ Garraumtür schließen und mit rechter Wahltaste (6) bestätigen.

Reinigungsprogramm startet. Multifunktions-Anzeige (4) zeigt verbleibende Reinigungszeit an.

5.1.5 WaveClean beenden

Nach Ende der Reinigung schaltet sich das Gerät selbstständig aus. Bei Wiederinbetriebnahme zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Kartusche entfernen“ an.

1. Garraumtür öffnen.
2. Leere Kartusche entnehmen.
3. Eventuelle Rückstände von Reiniger oder Klarspüler manuell gründlich ausspülen.

Für mögliche Ursachen von Reinigungsrückständen im Garraum siehe Kapitel „Störungen WaveClean“, Seite 57.

4. Garraumtür schließen.
5. Rechte Wahltaste (6) drücken und Entnahme der Kartusche bestätigen.
6. Garraumtür öffnen und bis zum nächsten Betrieb einen Spalt breit offen stehen lassen.

Lebensdauer der Türdichtung verlängert sich.

Im Garraum bildet sich keine stauende Nässe.

5.1.6 WaveClean abbrechen

Die automatische Reinigung „WaveClean“ kann auch manuell abgebrochen werden.

Ein Stromausfall während der Reinigung führt ebenfalls zu einem Abbruch.

→ Linke Wahltaste (13) drücken, um das Reinigungsprogramm abzubrechen.

Aus Sicherheitsgründen kann WaveClean nur mit einer automatischen Zwangsspülung beendet werden (Dauer ca. 12 Minuten).

5.1.7 Störungen „WaveClean“

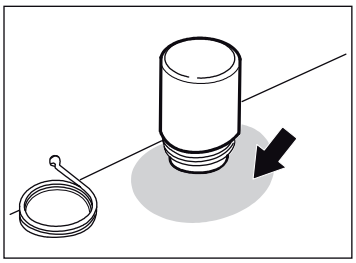

Unterhalb der Kartusche kann eine Verfärbung des Garraumbodens auftreten. Diese Verfärbung ist harmlos und führt zu keiner Beeinträchtigung des Betriebs.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
• Kartuschen lösen nicht richtig aus • Restmengen von Reiniger/Klarspüler verbleiben in Kartusche • Klarspüler löst gleichzeitig mit dem Reiniger aus	Gerät steht schief	Gerät waagerecht ausrichten
	Stromausfall/Gerätestörung	Kundenservice kontaktieren
	Halter verbogen: Kartusche zu nah am Boden	Halterposition korrigieren
	Heizkörper defekt	Kundenservice kontaktieren
• Garraum bleibt trocken	Umwälzpumpe defekt	Kundenservice kontaktieren
• Garraum wird nicht sauber	Zu starke Verschmutzung des Garraums Spülwasserkreislauf unterbrochen	• Vor Reinigung Ablaufsieb leeren. • Grobe Verunreinigungen vor der Reinigung manuell entfernen. • Reinigungsintervall verkürzen.

Tabelle 8: Fehlerursachen und Abhilfe

Hinweise zum Betrieb mit hartem Wasser

Das Gerät kann bis zu einer Wasserhärte von 5 °dH ohne Wasserenthärtung betrieben werden. Dennoch enthält Wasser mit einer Gesamthärte von mehr als 0 °dH Kalk, der sich im Garraum ablagern kann.

In der Regel sind die im Garraum abgelagerten Kalkmengen so gering, dass der Betrieb des Geräts nicht beeinträchtigt wird. Es kann aber zu weißen Ablagerungen im Garraum kommen.

two-in-one Kartuschen enthalten einen Klarspüler mit entkalkender Wirkung, der bei regelmäßiger Nutzung des automatischen Reinigungssystems „WaveClean“ diese Ablagerungen in den meisten Fällen verhindert.

- Täglich mit Reinigungsstufe „WaveClean extra“ reinigen, auch wenn der Verschmutzungsgrad gering ist.
- Manuell entkalken.

5.2 Garraumspülung „AutoShower“

5.2.1 AutoShower starten

Voraussetzungen

Garraumtemperatur unterhalb von 90 °C

Liegt die Garraumtemperatur über 90 °C, wird die Funktion „AutoShower“ nicht ausgeführt

1. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Menü aufzurufen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „AutoShower“ auswählen.
3. Rechte Wahltaste (6) drücken.

Reinigungsprogramm startet. Multifunktions-Anzeige (4) zeigt verbleibende Reinigungszeit an.

5.2.2 AutoShower beenden

Die Funktion „AutoShower“ ist zeitlich nicht begrenzt und muss daher manuell beendet werden.

1. Rechte Wahltaste (6) drücken.

Reinigungsprogramm wird beendet.

2. Heißluft (14) drücken.

Die Trocknung des Garraums erfolgt durch die Garart „Heißluft“.

3. Mit CombiPilot (9) Garraumtemperatur von 130 °C einstellen.
4. Mit CombiPilot (9) Trocknungszeit von 5 Minuten einstellen.
5. Start/Stop (8) drücken.

Trocknung startet.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt Garraumtemperatur und Restlaufzeit an.

6. Garraumtür öffnen und bis zum nächsten Betrieb einen Spalt breit offen stehen lassen.

Lebensdauer der Türdichtung verlängert sich.

Im Garraum bildet sich keine stauende Nässe.

5.3 Systemgestützte manuelle Reinigung

5.3.1 Garraum vorbereiten

Voraussetzungen GN-Behälter, Backbleche und Roste aus dem Garraum entfernt

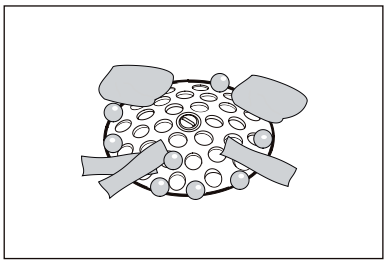

1. Gargutreste aus dem Garraum entfernen.
   Das Ablaufsieb muss frei sein.
2. Nur Einschubgestelle im Garraum belassen.
3. Garraumtür schließen.

5.3.2 Reinigungsprogramm starten

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

1. Linke Wahltaste (13) drücken, um das Menü zu öffnen.
2. Mit CombiPilot (9) Menü „Man. Reinigung“ auswählen.
3. Rechte Wahltaste (6) drücken, um das Reinigungsprogramm zu starten.

Garraum wird automatisch abgekühlt oder aufgeheizt, bis die Einweichtemperatur von 50 °C erreicht ist.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die aktuelle Garraumtemperatur an.

Ist die Einweichtemperatur erreicht, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) zusätzlich die restliche Einweichzeit an.

5.3.3 Reiniger einsprühen

VORSICHT

Verätzungsgefahr durch ätzende Flüssigkeiten

→ Schutzkleidung tragen.

→ Wegen Aerosol- und Dampfbildung zusätzlich Atemschutz tragen.

1. Nach dem Einweichen zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Reiniger einsprühen“ an.
2. Garraumtür öffnen.
3. Garraum, Heizregister und Lüfterrad (durch Öffnungen des Luftleitblechs) mit Reiniger besprühen.

5.3.4 Reiniger einwirken lassen

VORSICHT

Sachschaden durch Überschreiten der empfohlenen Einwirkzeit

Durch ätzende Wirkung der verwendeten Reiniger können die Garraum-Oberflächen beschädigt werden.

→ Reiniger nicht länger als vom Programm vorgegeben einwirken lassen.

→ Garraumtür schließen.

Nach dem Schließen der Garraumtür startet die Einwirkzeit.

Während der Einwirkzeit ruht das Gerät. Multifunktions-Anzeige (4) zeigt verbleibende Einwirkzeit an.

5.3.5 Reinigen

Nach der Einwirkzeit startet der Reinigungsprozess.

Dabei wird der Garraum bis auf 80 °C aufgeheizt.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die aktuelle Garraumtemperatur und die verbleibende Reinigungszeit an.

Nach der Reinigung zeigt Multifunktions-Anzeige (4) „Garraum ausspülen“ an.

5.3.6 Ausspülen

1. Garraumtür öffnen.
2. Luftleitblech entnehmen (siehe Kapitel „Luftleitblech entnehmen“, Seite 64).
3. Mit Funktion „AutoShower“ etwa 3 Minuten gründlich ausspülen.
4. Luftleitblech einsetzen.

5.3.7 Türdichtung reinigen

1. Türdichtung reinigen (siehe Kapitel „Türdichtung reinigen“, Seite 62).
2. Garraumtür schließen.

5.3.8 Trocknen

1. Nach Schließen der Garraumtür startet das Trocknen automatisch. Der Garraum wird 5 Minuten lang bis auf 130 °C aufgeheizt.
2. Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die aktuelle Garraumtemperatur und die Trocknungszeit an.
3. Garraumtür öffnen und bis zum nächsten Betrieb einen Spalt breit offen stehen lassen.

Lebensdauer der Türdichtung verlängert sich.

Im Garraum bildet sich keine stauende Nässe.

5.4 Allgemeine Reinigung

VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen

→ Oberflächen vor der Reinigung abkühlen lassen.

VORSICHT

Sachschaden durch schockartiges Abkühlen

→ Gerät nicht schockartig abkühlen.

VORSICHT

Sachschaden durch Eindringen von Wasser

→ Gerät nicht mit Wasser- oder Dampfhochdruckreiniger abspritzen.

VORSICHT

Beschädigung der Oberflächen durch unsachgemäße Reinigung

→ Keine scheuernden Reiniger oder Lappen verwenden.

→ Keine aggressiven Reiniger (z. B. Grillreiniger) verwenden.

- Gerät nach Gebrauch reinigen.
- Gerät vor der Reinigung ausschalten und abkühlen lassen.
- Gehäuse mit warmem Wasser und handelsüblichem Spülmittel reinigen.

5.4.1 Garraum reinigen

Das Gerät wird mit standardmäßig drei Reinigungsprogrammen ausgeliefert:

- „WaveClean“ Automatisches Reinigungssystem: Automatisches Reinigen und Klarspülen des Garraums
- „AutoShower“ Automatische Garraumspülung
- Menügeführte manuelle Reinigung

Wir empfehlen die Verwendung des automatischen Reinigungssystems „WaveClean“.

Sie sparen die zeitaufwändige und damit teure manuelle Reinigung. Durch die Verwendung der patentierten two-in-one Kartusche haben Sie keinen Reinigerkontakt.

5.4.2 Türdichtung reinigen

Tierische Fette in Verbindung mit hohen Temperaturen können bei mangelhafter Pflege die Türdichtung in kurzer Zeit zerstören. Für eine lange Lebensdauer der Türdichtung ist daher eine regelmäßige Reinigung wichtig.

Bei Reinigung mit „WaveClean“, „AutoShower“ und bei der systemgestützten manuellen Reinigung wird die Außenseite der Türdichtung nicht gereinigt. Die Türdichtung muss nach jeder Reinigung separat gereinigt werden.

Keine aggressiven Reiniger verwenden!

1. Türdichtung nach Betriebsende mit einer milden Seifenlösung von Fett befreien.
2. Wird das Gerät überwiegend zum Braten verwendet, Türdichtung auch in Betriebspausen reinigen.

5.4.3 Garraumtür reinigen

VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen

→ Oberflächen vor Reinigung abkühlen lassen.

VORSICHT

Beschädigung der Oberflächen durch unsachgemäße Reinigung

→ Keine scheuernden Reiniger oder Lappen verwenden.

→ Keine Grillreiniger verwenden.

1. Garraumtür 90° öffnen.
2. Kalkreste auf der Glasscheibe mit Essig oder Zitronensäure entfernen.

5.4.4 Dampfaustrittstutzen reinigen

Durch Ablagerungen können der Dampfaustrittsstutzen und die angeschlossenen Rohrleitungen verstopfen.

Flüssigreiniger mit höchstens 10 % Natron- oder Kalilauge verwenden.

Ausspülen mit Wasser ist nicht erforderlich.

---

1. Dampfaustrittsstutzen und angeschlossene Rohrleitungen auf Ablagerungen untersuchen.

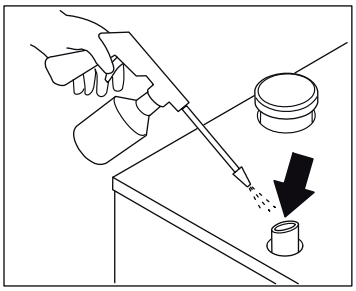

2. Flüssigreiniger in Dampfaustrittsstutzen sprühen.
3. Bei Geräten mit Kondensathaube zweimal jährlich Verbindungsrohr zwischen der Kondensathaube und dem Dampfaustrittsstutzen entfernen.
4. Flüssigreiniger in den Dampfaustrittsstutzen und in die Öffnung der Kondensathaube sprühen.
5. Anschließend Verbindungsrohr wieder montieren.

5.4.5 Entkalken

Voraussetzungen

Garraumtemperatur weniger als 40 °C

Garraum gereinigt

Um die Verkalkung des Garraums zu verhindern, sollte für den Betrieb nur enthärtetes Wasser (Weichwasser) verwendet werden.

Wird hartes Wasser verwendet, muss der Garraum regelmäßig entkalkt werden, um Geräteschäden zu vermeiden.

Zum manuellen Entkalken MKN-Spezialentkalker in Kombination mit Handdruck-Sprühpistole verwenden.

1. Spezialentkalker im Verhältnis 1:2 mit Wasser verdünnen.
2. Luftleitblech aufklappen, damit die dahinter liegenden Bauteile benetzt werden.
3. Verdünnten Spezialentkalker in den Garraum sprühen.
4. Nach 30 Minuten Einwirkzeit den Garraum gründlich ausspülen.

5. Garraum auf Kalkreste untersuchen. Entkalkung gegebenenfalls wiederholen.
6. Garraumtür öffnen und bis zum nächsten Betrieb einen Spalt breit offen stehen lassen.

Lebensdauer der Türdichtung verlängert sich.

Im Garraum bildet sich keine stauende Nässe.

5.5 Luftleitblech entnehmen

Voraussetzungen Benötigtes Werkzeug: Steckschlüssel

Das Luftleitblech kann für die Reinigung entnommen werden.

VORSICHT

Quetschgefahr durch rotierenden Lüfter

→ Gerät vom Stromnetz trennen, bevor das Luftleitblech entnommen wird.

→ Gerät nicht ohne Luftleitblech betreiben.

1. Einhängegestelle entnehmen.
2. Schraube am Beschwadungsrohr lösen.
3. Muttern am Luftleitblech lösen.
4. Luftleitblech abnehmen.
5. Garraum hinter Luftleitblech reinigen.
6. Luftleitblech auf Bolzen aufstecken.
7. Luftleitblech mit Muttern sichern.
8. Beschwadungsrohr aufstecken und mit Schraube sichern.
9. Einhängegestelle einsetzen.

6 Störungen

6.1 Störungen beheben

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise, falls es während des Betriebs zu Störungen am Gerät kommt.

1. Steuerelektronik zurücksetzen (Kapitel „Zurücksetzen der Steuerelektronik“, Seite 65).
2. Hinweise in der Tabelle „Fehlerursachen und Abhilfe“ beachten (Kapitel „Fehlerursachen und Abhilfe“, Seite 66).
3. Kundenservice kontaktieren.

6.2 Zurücksetzen der Steuerelektronik

Voraussetzungen Gerät eingeschaltet

Fehler im Programmablauf (z. B. vorgegebene Werte werden nicht eingehalten) oder Fehler an der USB-Schnittstelle lassen sich durch Zurücksetzen (Initialisieren) der Steuerelektronik beheben.

Dabei wird die Elektronik in den Startmodus zurückgesetzt.

Die gespeicherten Programme werden dabei nicht gelöscht!

---

1. On/Off (1) etwa 8 Sekunden gedrückt halten, bis sich die Steuerelektronik ausschaltet.

Multifunktions-Anzeige (4) wird schwarz.

2. Nach etwa 10 Sekunden schaltet sich die Steuerelektronik selbsttätig wieder ein.

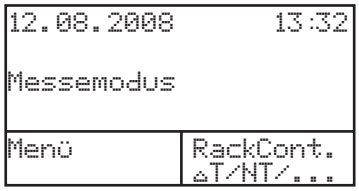

3. Wird On/Off (1) bei ausgeschaltetem Gerät länger als 20 Sekunden gedrückt, wechselt die Steuerelektronik in den **Messemodus**.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt „Messemodus“ an.

4. Um den Messemodus zu verlassen, Gerät ausschalten und On/Off (1) drücken, bis sich das Gerät wieder einschaltet.

Steuerelektronik wechselt wieder in normalen Betriebsmodus.

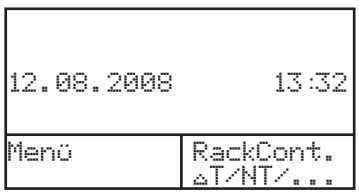

Gerät befindet sich im Startmodus (Standby).

6.3 Fehlerursachen und Abhilfe

Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Kein Wasser	Wasserhahn geschlossen	• Wasserhahn öffnen
	Gerät defekt	• Kundenservice kontaktieren
Austritt von Wasser über den Kondensatablauf	Wasserablauf verstopft, weiterer Siphon im Ablauf oder fehlerhafte Entlüftung	• Ablauf prüfen • Abwasserinstallation prüfen • Hinweise in der Installationsanleitung beachten
Garraum überhitzt	Gerät defekt	• Gerät nicht weiter betreiben • Kundenservice kontaktieren
STB ausgelöst	Gerät defekt	• Kundenservice kontaktieren
Motor STB ausgelöst	Motorüberhitzung, Kühlung defekt	• Gerät abkühlen lassen • Kühlluftansaugung prüfen • Kundenservice kontaktieren
Elektronik zu warm	Wärmequellen in der Nähe der Kühlluftansaugung Kühlluftansaugung verstopft oder blockiert Umgebungstemperatur zu hoch	• Kühlluftansaugung prüfen • Niedrigere Gartemperaturen einstellen • Kundenservice kontaktieren
Elektronik zu heiß	Kühlung defekt, Umgebungstemperatur zu hoch	• Gerät nicht weiter betreiben • Kühlluftansaugung prüfen • Kundenservice kontaktieren
Kerntemperaturfühler defekt	Fühlerbruch	• Garprogramme ohne Kerntemperaturmessung verwenden • Kundenservice kontaktieren
Garraumfühler defekt	Fühlerbruch	• Garprogramme ohne Kerntemperaturmessung verwenden • Kerntemperaturfühler ersetzt Garraumfühler: - Kerntemperaturfühler im Garraum belassen - Kerntemperaturfühler nicht in Gargut einstecken • Kundenservice kontaktieren
Kein Lüfter	• Lüfter dreht nicht • Phase fehlt • Gerät defekt	• Elektrischen Anschluss prüfen Sicherheitshinweise beachten (siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“, Seite 10) • Kundenservice kontaktieren
Frostgefahr	Temperatur unter 0 °C	• Umgebungsbedingungen für Betrieb beachten
Batterie leer	Pufferbatterie leer (Lebensdauer: ca. 8 Jahre)	• Bei Netzausfall gehen gespeicherte Daten verloren • Kundenservice kontaktieren
Konfiguration durchführen	Notwendige Konfiguration nicht durchgeführt	• Konfiguration durchführen • Kundenservice kontaktieren

Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Wrasenfühlerbruch	Temperaturmessung des Abwassers defekt, Wrasenablöschung ist permanent eingeschaltet	• Gerät kann benutzt werden (Notbetrieb) • Kundenservice kontaktieren
Feuchtefühler defekt	Feuchtefühler defekt, Feuchte-Notprogramm aktiv	• Gerät kann benutzt werden (Notbetrieb) • Kundenservice kontaktieren
HW-Defekt: T-Messung UREF0 zu hoch	Kerntemperaturfühler oder Tastatur defekt	• Kundenservice kontaktieren
Line too long	Datei auf USB-Speicher-Stick ist beschädigt	• Lade- bzw. Speichervorgang wiederholen
Missing s		
USB Speicher ist voll	Zu wenig freier Speicherplatz auf dem USB-Speicher-Stick	• Anderen USB-Speicher-Stick verwenden
USB nicht vorhanden	USB-Speicher-Stick nicht eingesetzt USB-Speicher-Stick defekt	• USB-Speicher-Stick vollständig einsetzen • Anderen USB-Speicher-Stick verwenden

Tabelle 9: Fehlerursachen und Abhilfe

7 Entsorgung

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten neben wertvollen Materialien auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren.

Das Gerät nicht im Restmüll entsorgen. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung schädigen diese Stoffe Ihre Gesundheit und die Umwelt. Entsorgen Sie es entsprechend den örtlichen Bestimmungen für Altgeräte. Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich mit den zuständigen Behörden in Verbindung (z. B. Abfallwirtschaft).

8 Konformitätserklärung

CE

EG-Konformitätserklärung
Combidämpfer

Die
MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co.
Halberstädter Straße, D-38300 Wolfenbüttel

bestätigt hiermit, dass das Produkt

Gerätetyp:	Elektro-Combi Dämpfer 'Hans Dampf'
Geräte-Nummer:	
- 61, 62 „gold" / „silver"	CGE61XXXX, CGE62XXXX / CSE61XXXX, CSE62XXXX
- 11, 12 „gold" / „silver"	CGE11XXXX, CGE12XXXX / CSE11XXXX, CSE12XXXX
- 21, 22 „gold" / „silver"	CGE21XXXX, CGE22XXXX / CSE21XXXX, CSE22XXXX
- Junior „Professional" / „Classic"	CPE63XXXX, EPE63XXXX / CCE63XXXX
- Compact „Professional" / „Classic"	CPE60XXXX, EPE60XXXX / CCE60XXXX
	(X: Ausstattungsmerkmal)

die grundlegenden Anforderungen erfüllt, die zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

- in der Richtlinie 2004/108/EG vom 15. Dezember 2004 über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)
- in der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)

festgelegt sind.

Prüfungsgrundlagen:	
• EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A6:2006 + Corrigendum:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010	
• EN 60335-2-42:2003 + A1:2008	• EN ISO 12100:2010
• EN 55014-1:2006	• EN 55014-2:1997 + Corrigendum:1997 + A1:2001 + A2:2008

Anbringung der CE-Kennzeichnung:
Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen verliert diese EG-Konformitätserklärung Combidämpfer ihre Gültigkeit.

Wolfenbüttel, den 14.03.2012

ppa. Peter Helm
Leiter Konstruktion und Entwicklung

Diese EG-Konformitätserklärung Combidämpfer bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

1/1

MKN Maschinenfabrik
Kurt Neubauer GmbH & Co.
Halberstädter Straße 2
D-38300 Wolfenbüttel
Telefon 0 53 31 / 89-0
Telefax 0 53 31 / 89-280